

Ovládanie prídavných zát'aží

Pre ovládanie prídavných záťaží napr. garážovej brány, sa používa prídavné relé 346210. Je to konfigurovateľné relé – jeho nutnosť konfigurácie závisí od spôsobu použitia a počtu týchto relé v danom systéme.

MOD	M		N/P		T
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

T – dĺžka/čas zopnutia

Konfigurátor v pozici T	Čas
Žádný	3 min.
1	1 sek.
2	3 sek.
3	6 sek.
4	10 sek.
5	1 min.
6	6 min.
7	10 min.
8	jako tlačítko
9	Cyklicky (ON/OFF)

Schéma zapojenia

[illegible]

Spôsob aktivácie

Konfigurácia relé 346210 závisí od toho ako chcete dané relé aktivovať/ovládať. Je možné ho ovládať pomocou tlačidla „hviezda“ na vnútornej jednotke alebo *rýchlej voľby*, ktorá sa Vám zobrazí v menu vnútornej jednotky.

Tlačidlo hviezda

Konfigurácia

MOD	M	N/P	T
○	○	■	1
○	○	■	■

Číselná hodnota konfigurátora na pozíciách N/P, závisí od konfigurácie vnútornej jednotky a vonkajšieho panela.

N = N vnútornej jednotky

P = 1 + P vstupného panela

Pri tejto konfigurácii relé 346210 bude možné ovládať pomocou tlačidla „hviezda“ na vnútornej jednotke a v mobilnej aplikácii tlačidlom „*schodiskové osvetlenie*“, ktoré sa nachádza v menu, sekcia Aktivácie. Ďalšie nastavenia nie sú potrebné.

Pri ovládaní relé 346210 pomocou tlačidla „hviezda“ je menšou nevýhodou jeho ovládanie cez mobilnú aplikáciu. V mobilnej aplikácii nie je možné toto tlačidlo premiestniť zo sekcie Aktivácie.

Rýchla voľba/virtuálne tlačidlo

Konfigurácia

MOD	M	N/P	T
5	○	■	1
○	○	■	■

Číselná hodnota konfigurátora na pozíciách N/P, závisí od konfigurácie vnútornej jednotky a vonkajšieho panela.

N = N vnútornej jednotky

P = 1 + P vstupného panela

Pozn. Ak by sa číselná hodnota konfigurátora na pozícii P rovnala číselnej hodnote konfigurátora na pozícii P vstupného panela, po stlačení symbolu „zámok“ by sa zámok pripojený k vstupnému panelu a záťaž pripojená k relé 346210 naraz uvoľnili/otvorili.

Pri tejto konfigurácii relé 346210 bude možné ovládať pomocou tlačidla *rýchlej voľby/virtuálneho tlačidla*, ktoré sa bude nachádzať v menu vnútornej jednotky v sekcii Aktivácie alebo si ho môžete umiestniť na domovskú obrazovku. V mobilnej aplikácii sa Vám toto tlačidlo bude zobrazovať pod tlačidlom zámku.


Nastavenie virtuálneho tlačidla



Nastavenia > Konfigurácia > Menu Inštaláčného technika > Heslo : 12345 (prednastavené heslo od výroby) > Aktivácie

Je potrebné relé 346210 pridať do aktivácii. Následne vyberáte medzi **Typom aktivácie**

- Zámok/Zablokovanie
 - táto aktivácia sa Vám zobrazí na domovskej obrazovke mobilnej aplikácii
- Všeobecné
 - v mobilnej aplikácii sa Vám táto aktivácia zobrazí len v sekcii aktivácie

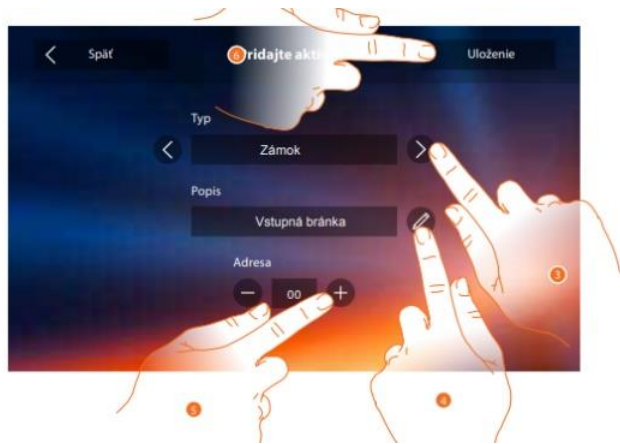

Popis – pomenovanie aktivácie napr. „Vstupná brána“

Adresa

Adresa aktivácie sa musí zhodovať s hodnotou konfiguratéra umiestneného na pozícii **P** v päťci relé 346210.

Po uložení sa Vám zobrazí zoznam všetkých aktivácií.

Po návrate do menu v sekcii *Rýchle akcie* nastavíte, ktoré z aktivácií sa Vám majú zobrazovať na domovskej obrazovke vnútornej jednotky a mobilnej aplikácii.

Kliknutím na „Pridajte rýchlu akciu“ sa Vám zobrazia všetky dostupné aktivácie. Po kliknutí na jej názov vytvoríte virtuálne tlačidlo pre domovskú obrazovku.

Pozn. Na domovskej obrazovke mobilnej aplikácie sa zobrazujú len aktivácie typu Zámok/Zablokovanie. Ostatné sa zobrazujú iba v sekcii Aktivácie. Počet virtuálnych tlačidiel na domovskej obrazovke vnútornej jednotky je obmedzený – max. 4 virtuálne tlačidlá. Ostatné sa budú nachádzať v sekcii Aktivácie.

Pri ovládaní relé 346210 pomocou tlačidla virtuálneho tlačidla je menšou nevýhodou jeho ovládanie počas prebiehajúceho hovoru. Najprv je nutné ukončiť prebiehajúci hovor, a až potom je možné ovládať ostatné zátáže/aktivácie – netýka sa to zámku pripojeného na vstupný panel.

