bticino

Classe 300X

Instalační Příručka



Classe 300X

Instalační Příručka



Obsah

Obecné informace 4
- **Upozornění a rady** 4
- **Čelní pohled** 5
- **Zadní pohled** 7
- **Rozměry a instalační výšky** 8
- **Instalace na stěnu** 9
- **Instalace na stolní podstavec** 10

Fyzická konfigurace 12
- **Konfigurátory** 13
- **Funkce konfigurátoru M jednotky (Tlačítko Oblíbené)** 14
- **Funkce konfigurátoru M desítky (Rychlé akce)** 15
- **První zapnutí** 19
- **Nastavení** 21
  - Obecně 21
  - Vyzváněcí tóny 30
  - Displej 31
  - Záznamník 33
  - Rychlé akce 35
  - Konfigurace 37

Pokročilá konfigurace 40
- **První zapnutí** 40
- **Konfigurace** 43
  - Obecně 45
  - Intercom 45
  - Videokamera 47
  - Aktivace 49
- **Rychlé akce** 51

Tovární konfigurace 53
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 54

Obecné informace

Upozornění a rady

Před provedením instalace je důležité si pozorně přečíst tuto příručku.
Záruka automaticky přestává platit při nedbalostech, nesprávném používání či manipulaci s přístrojem neoprávněnými osobami.
Domovní videotelefon Classe 300X musí být instalován pouze v interiérech; nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě; musí být používán pouze s digitálními dvouvodičovými systémy BTicino.

Domovní videotelefon Classe 300X musí být připojen k síti Wi-Fi, která má následující charakteristiky:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů
- Metoda kryptování a autentizace podporovaných:
  - Sítě OPEN WPA-PSK
  - včetně TKIP WPA2-PSK
  - včetně AES WEP 64 bits (kódy o 5 číslech ASCII nebo 10 čísel hexadecimálních)
  - WEP 128 bits (kódy o 13 číslech ASCII nebo 26 čísel hexadecimálních)
  - Autentizace WPS (podporováno pro WPA2-PSK)

POZN.: *pro propojení domovního videotelefonu Classe 300X a smartphonu je požadována domácí síť Wi-Fi s přístupem k Internetu.*

Pro využití služby si zákazník musí zajistit technické vybavení, které umožňuje připojení k internetové síti, a to za základě dohody mezi zákazníkem a ISP (Internet Service Provider), s níž společnost Bticino nemá nic společného.

Pro použití některých služeb, které BTicino poskytuje jako doplňkové k normálním základním funkcím Classe 300X, bude zákazník muset na svůj smartphone nainstalovat APP DOOR ENTRY.

Služby poskytované přes APP předpokládají, že je možné se zařízením Classe 300X komunikovat dálkově a přes internetovou síť.

V těchto případech integrace a dobré fungování mezi zařízením Classe 300X a APP mohou záviset na:
– a) kvalitě signálu Wi-Fi;
– b) typu smlouvy o přístupu k Internetu pro byt/dům;
– c) typu datové smlouvy na smartphonu.


V případě, že jeden z těchto tří prvků neodpovídá požadovaným specifikacím pro fungování výrobku, společnost BTicino nebude v žádném případě odpovědná za případné závady.

Tento výrobek ve skutečnosti podporuje systém streaming VoIP, takže je třeba zkontrolovat, zda ho vaše smlouva o datové síti na smartphonu neblokuje.

Rovněž sdělujeme, že služba, kterou společnost BTicino poskytuje ze vzdáleného ovládání přes APP, zahrnuje používání dat a že náklady spojené s jejich spotřebou závisejí na typu smlouvy, kterou má zákazník uzavřenou s ISP (Internet Service Provider), a hradí je zákazník.

Dobrý den, jmenuji se BTTrick a mým úkolem je Vám pomoci při konfiguraci zařízení. Standardní konfigurace jsou jednoduché a v této příručce dobře vysvětlené. Chci Vás seznámit s různými "triky", které usnadňují používání Vašeho nového zařízení Classe 300X. Když se setkáte se symbolem , podržte nad ním myš.

Čelní pohled

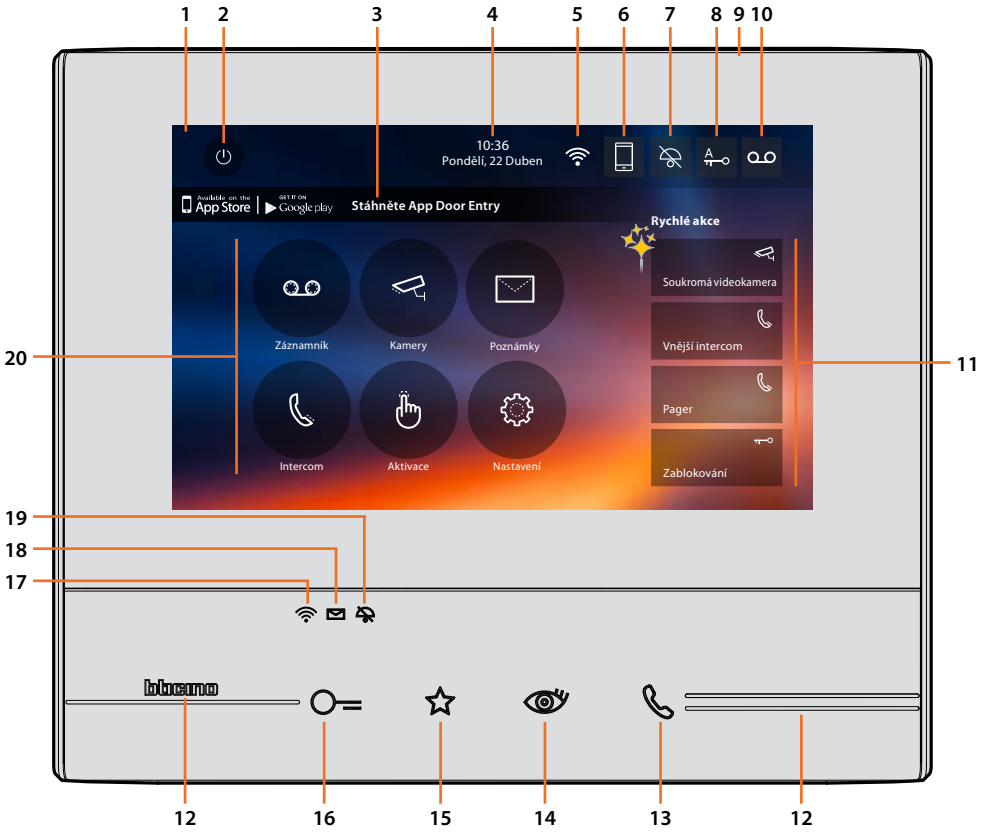

***Poznámka**: Obrázek* zobrazuje zařízení se všemi zprovozněnými funkcemi. Zkontrolujte v této příručce, jak je zprovoznit.*

**** Pozadí a zobrazené ikony by se mohly lišit od těch, které se vyskytují na zařízení.***


1. Displej 7" dotyková obrazovka
2. Tlačítko vypínání obrazovky
3. App:
   Dotkněte se jí pro přechod na stránku informací, kde se nachází QR kód, který Vám umožní stáhnout APP DOOR ENTRY pro komunikaci s Vaším zařízením.
   Zobrazování stránky informací je možné deaktivovat.
4. Datum a hodina
5. Připojení Wi-Fi
6. Přiřazení zařízení/APP a přesměrování volání aktivováno/deaktivováno
7. Vyloučení vyzváněcího tónu
8. Aktivace Profesionálního studia
9. Mikrofon
10. Aktivace záznamníku
11. Rychlé akce
12. Hmatová vodítka
13. Tlačítko připojení:
    rozsvícení zelené blikající kontrolky označuje příchozí hovor
    rozsvícení zelené nepřerušované kontrolky označuje probíhající komunikaci
14. Samozapínání/Cyklování:
    při stisknutí tohoto tlačítka se rozsvítí červená kontrolka

15. Tlačítko Oblíbené:
    při stisknutí tohoto tlačítka se rozsvítí červená kontrolka
    (Základní konfigurace = OSVĚTLENÍ SCHODŮ. Chcete-li jinou konfiguraci, řiďte se tabulkou fyzické konfigurace)
16. Tlačítko otvírání zámku:
    při stisknutí tohoto tlačítka se rozsvítí červená kontrolka
17. Stav Wi-Fi:
    Červená blikající kontrolka = Wi-Fi aktivní, ale není připojena k žádné síti
    Kontrolka zhasnutá = Wi-Fi deaktivována nebo správně funguje
    Zelená nepřerušovaně svítící kontrolka = u zařízení Classe 300X probíhá výměna dat s APP DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání)

***Pozn.**: V okamžiku, kdy je APP DOOR ENTRY připojena k systému (např. odpovídání na volání, zobrazení venkovního místa atd.), nelze provádět jiné úkony, výjimku tvoří tlačítko otvírání zámku a tlačítko oblíbených (nakonfigurované pro funkci osvětlení schodů nebo přímého ovládání zámku), které dále fungují.*

18. Stav přítomnosti zpráv:
    Blikající červená kontrolka = nová nepřečtená zpráva/nové nepřečtené zprávy na záznamníku
19. Stav vyloučení vyzváněcího tónu:
    Rozsvícená červená kontrolka = Vyloučen vyzváněcí tón
20. Funkce (objeví se pouze ikony nakonfigurovaných funkcí)


Zadní pohled

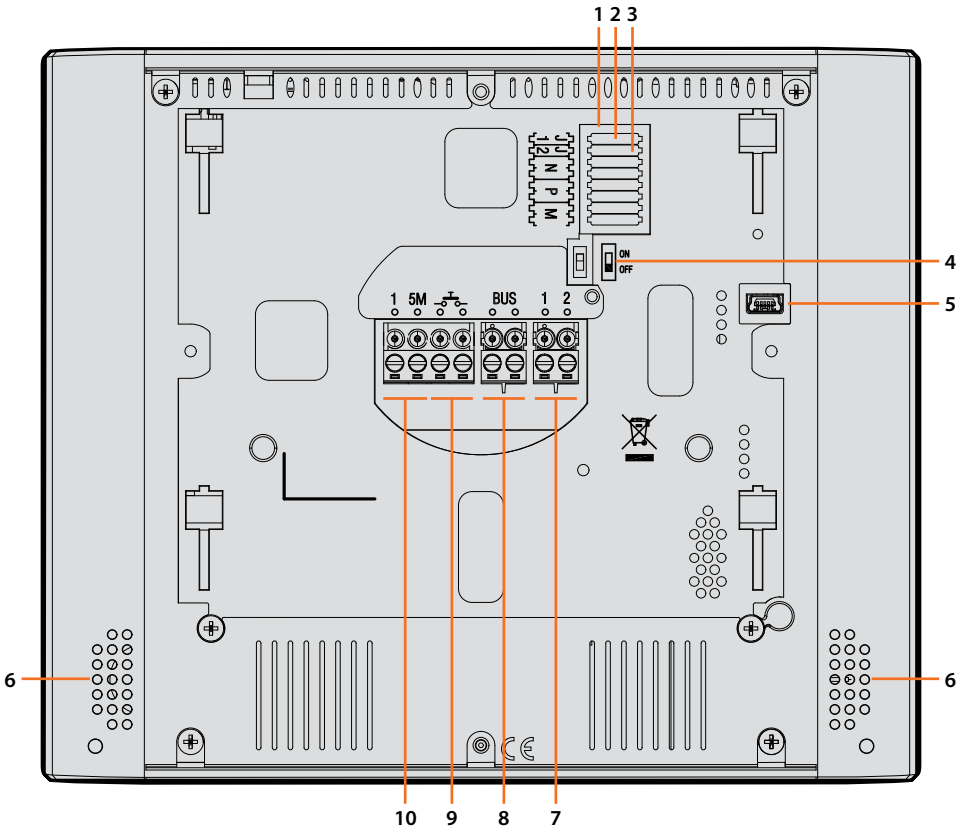

1. Uložení konfigurátorů
2. Konfigurátor J1: Vytáhněte, je-li přítomno doplňkové napájení (svorka 1 & 2)
3. Konfigurátor J2: pro správné fungování nevytahujte
4. Mikrospínač ON/OFF pro ukončení úseku
5. Mini zásuvka USB pro aktualizaci firmwaru zařízení pomocí softwaru MyHomeSuite
   Pozn.: zařízení musí být napájeno (1-2 nebo BUS)
6. Zesilovač zvuku
7. Svorky (1 - 2) pro doplňkové napájení
8. Svorky pro připojení k BUS SCS 2 VODIČE
9. Svorky (-⊶-) pro připojení vnějšího tlačítka volání do patra
10. Svorky (1 - 5M) pro připojení doplňkového vyzváněcího tónu.
    Je třeba provést bodové připojení svorek doplňkových vyzváněcích tónů


Rozměry a instalační výšky



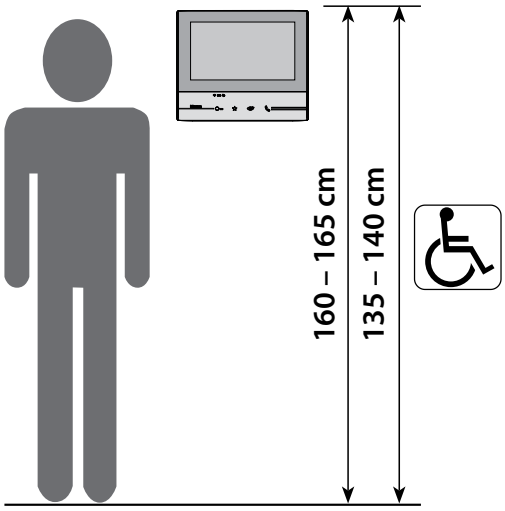


Doporučená výška, není-li stanoveno jinak podle platných předpisů.

Instalace na stěnu

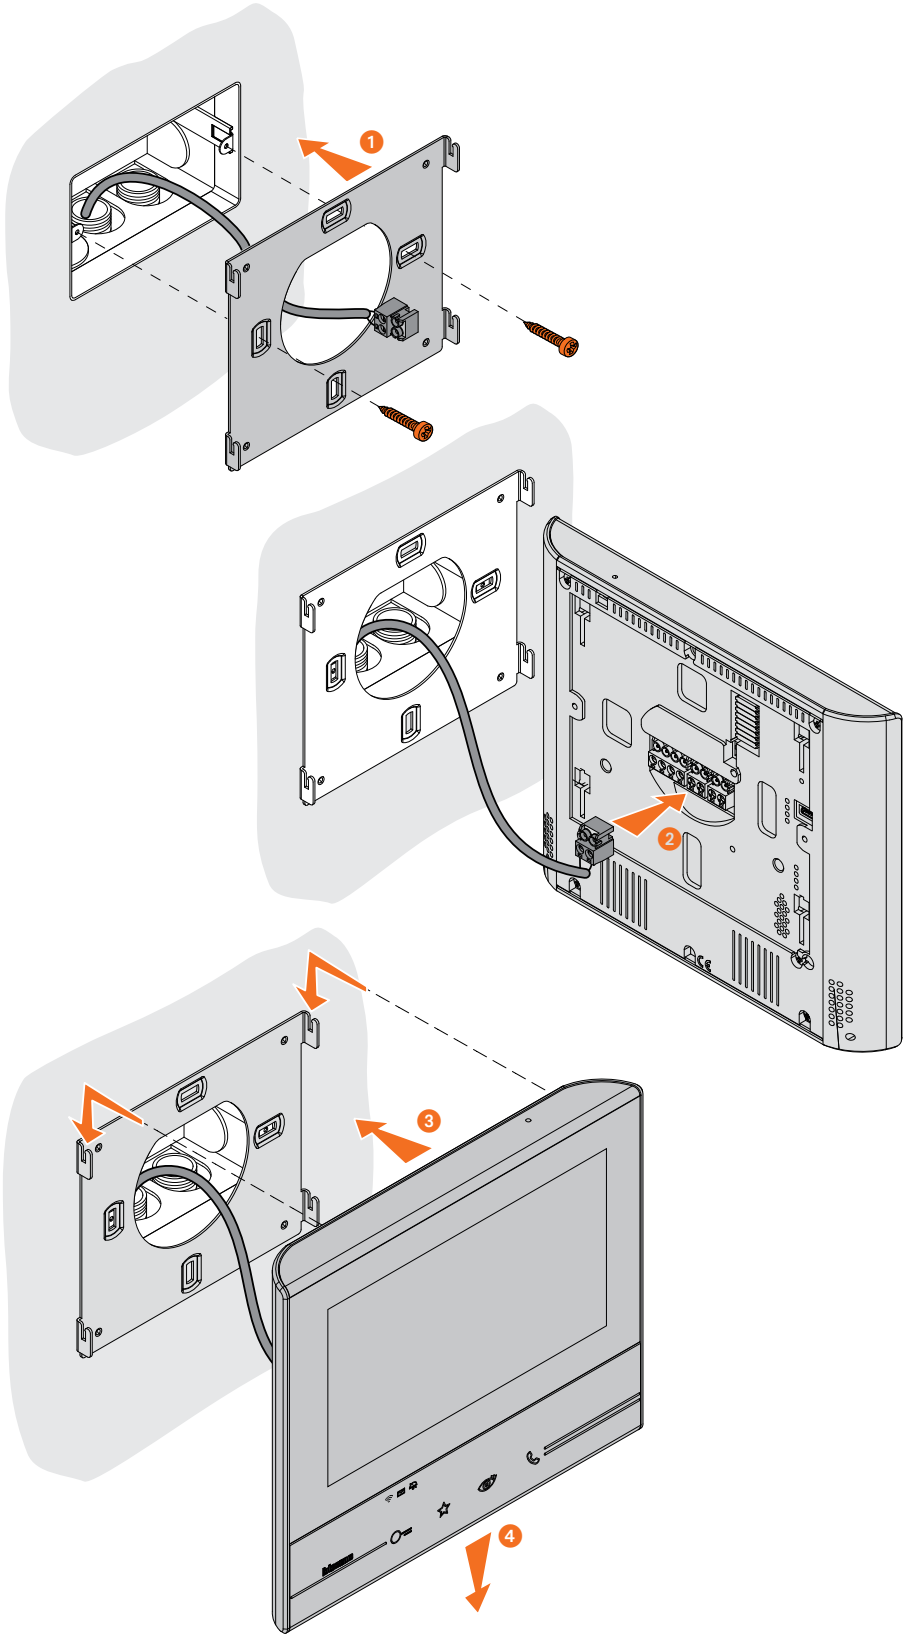

***Pozor**: neupevňujte konzolu na nerovný nebo nepravidelný povrch a neutahujte příliš šrouby, aby nedošlo k deformaci konzoly, která by mohla znemožnit správnou instalaci zařízení. Zařízení se musí při lehkém zatlačení bez přílišné síly pohybovat po příslušných vodítkách konzoly.*


Instalace na stolní podstavec

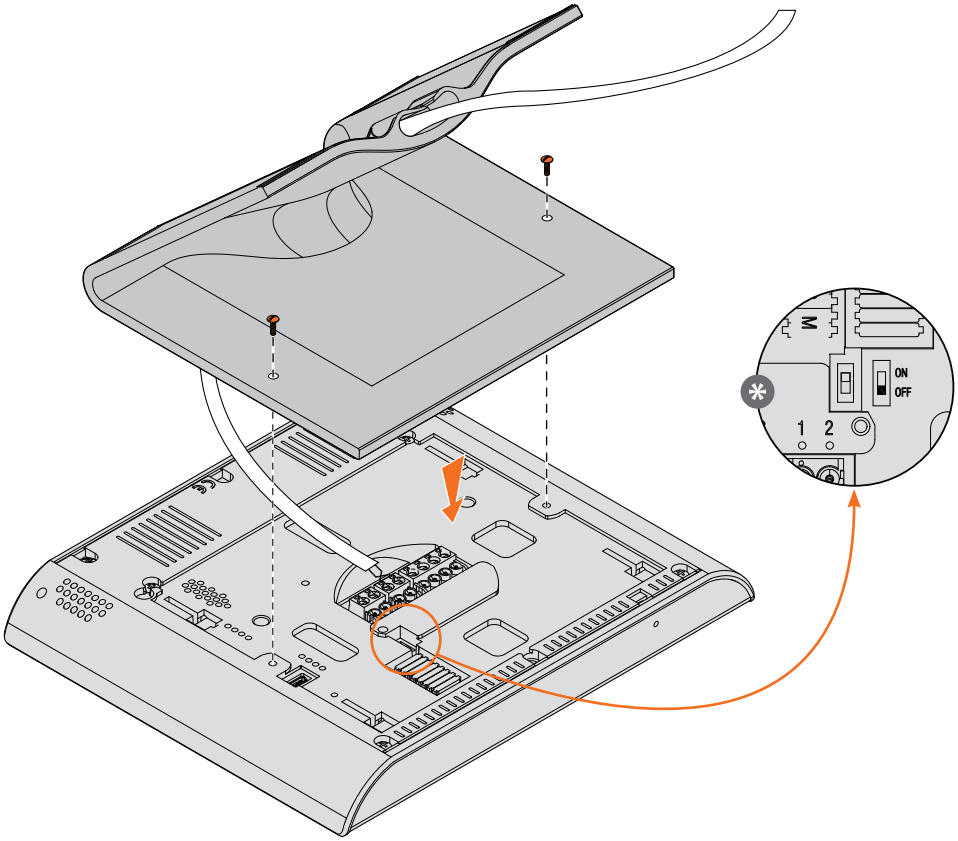


✻ *Ukončete úsek nastavením mikrospínače na ON.*



Osmicestný rozbočovač:
336982/83/84 Livinglight
349414/15/18 Axolute

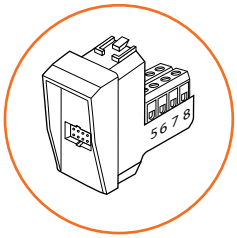

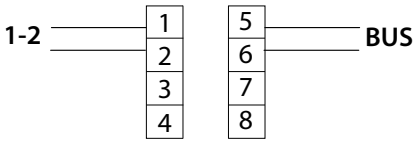

Instalační předpisy Wi-Fi

Zkontrolujte kvalitu signálu Wi-Fi z displeje zařízení (viz instalační příručka), pokud je nízká nebo neexistuje, zkontrolujte, zda:

– zařízení nebylo nainstalováno v blízkosti velkých kovových předmětů nebo elektrických zařízení, které by mohly vytvářet elektromagnetické pole;

– mezi routerem/vstupním místem a Classe 300X je co nejméně stěn.

***Pozn.**: doporučujeme nainstalovat zařízení Classe 300X do blízkosti routeru Wi-Fi*

***Pozn.**: je možné nainstalovat pouze jedno zařízení Classe 300X pro každou síť Wi-Fi (SSID)*


***Pozn.**: je možné nainstalovat pouze jedno zařízení Classe 300X pro jeden byt*

[1] Doporučeno

Zkontrolovat vždy signál Wi-Fi na displeji zařízení před definitivní instalací předmětů.

Připojení zařízení k síti Wi- Fi bylo řádně aktivováno a nakonfigurováno v příslušné sekci.

Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení správného přesměrování volání a ostatních funkcí na smartphone.
Kontrola instalačních předpisů Wi-Fi

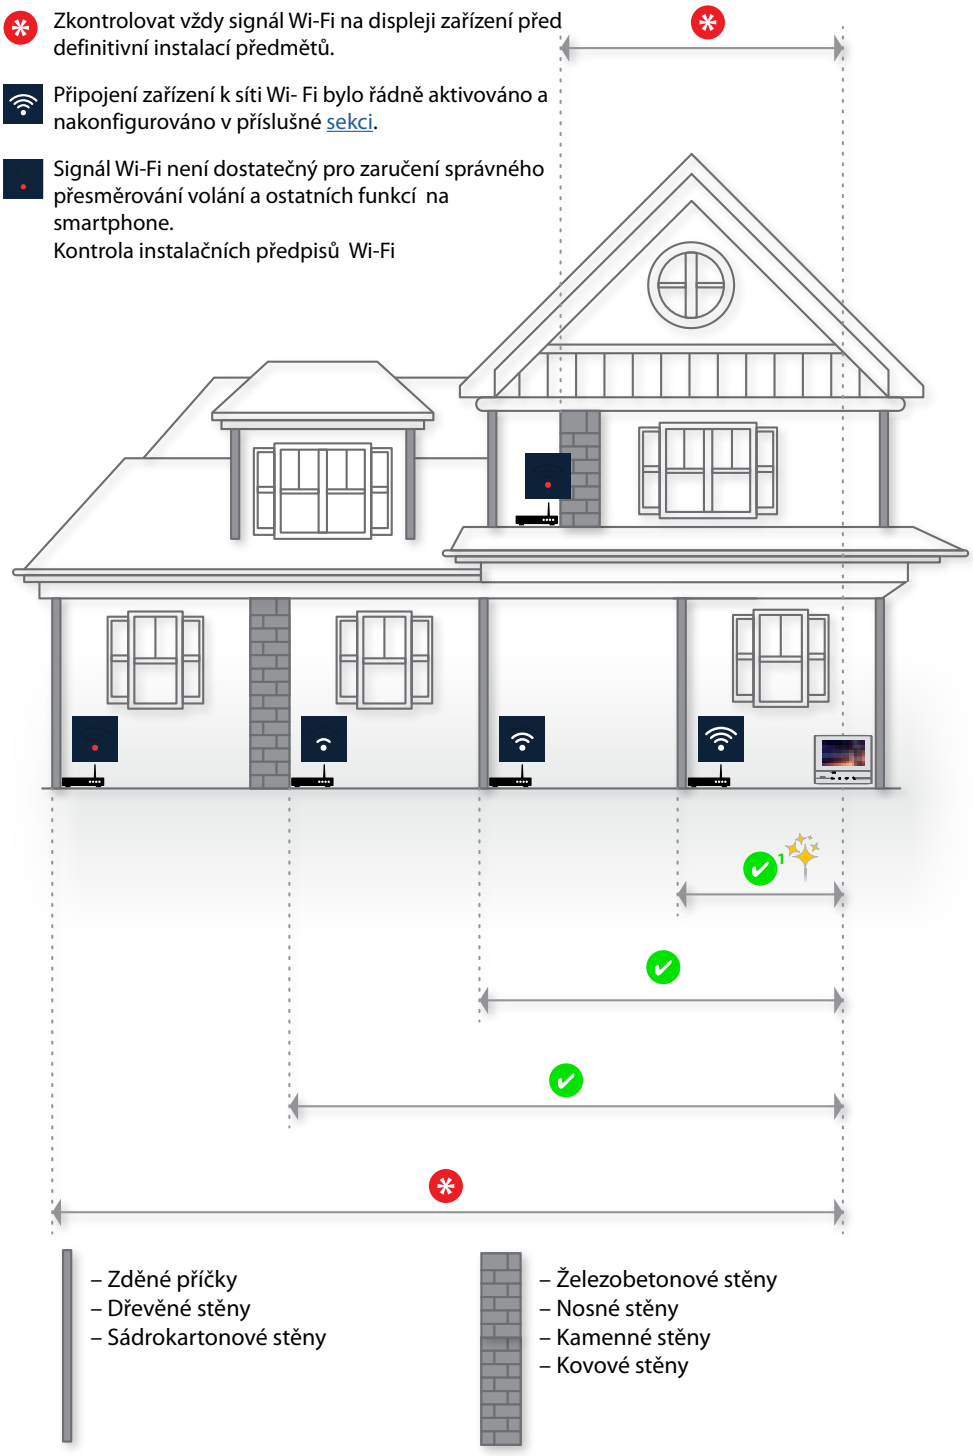

– Zděné příčky
– Dřevěné stěny
– Sádrokartonové stěny



– Železobetonové stěny
– Nosné stěny
– Kamenné stěny
– Kovové stěny

Fyzická konfigurace


Zařízení může být nakonfigurováno ve fyzickém módu nebo v pokročilém módu, hlavní rozdíly jsou uvedeny v následující tabulce:

***Pozn.**: zavedení konfigurátorů do uložení N - P - M vyučuje možnost použití pokročilé konfigurace.*

Konfiguraci je třeba provádět na odpojeném zařízení.
Před použitím počkejte, až kontrolky přestanou blikat.

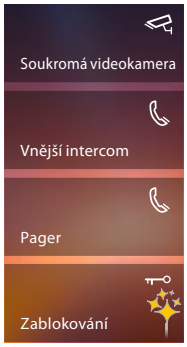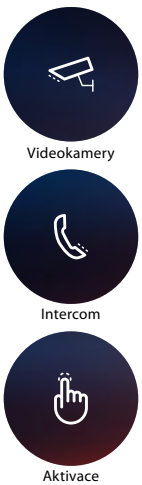Funkce k dispozici	Fyzická konfigurace	Pokročilá konfigurace
TLAČÍTKO OBLÍBENÉ 	Možnost přiřazení různých funkcí Viz "Funkce konfigurátoru M jednotky (Tlačítko Oblíbené)"	Funkce osvětlení schodů 
RYCHLÉ AKCE 	Přednastavené: Viz "Funkce konfigurátoru M desítky (Rychlé akce)" Uživatel má možnost přejmenovávat, odstraňovat a přidávat pouze přednastavené akce	Vytváření rychlých akcí ze všech funkcí Uživatel má možnost rozhodnout, které rychlé akce zobrazovat na Home Page
FUNKCE 	Použití těchto funkcí je k dispozici pouze pomocí rychlých akcí na Home Page Viz "Funkce konfigurátoru M desítky (Rychlé akce)"	Vyhrazené ikony na Home Page a funkce, které lze personalizovat a nakonfigurovat Viz "Konfigurace"

Konfigurátory

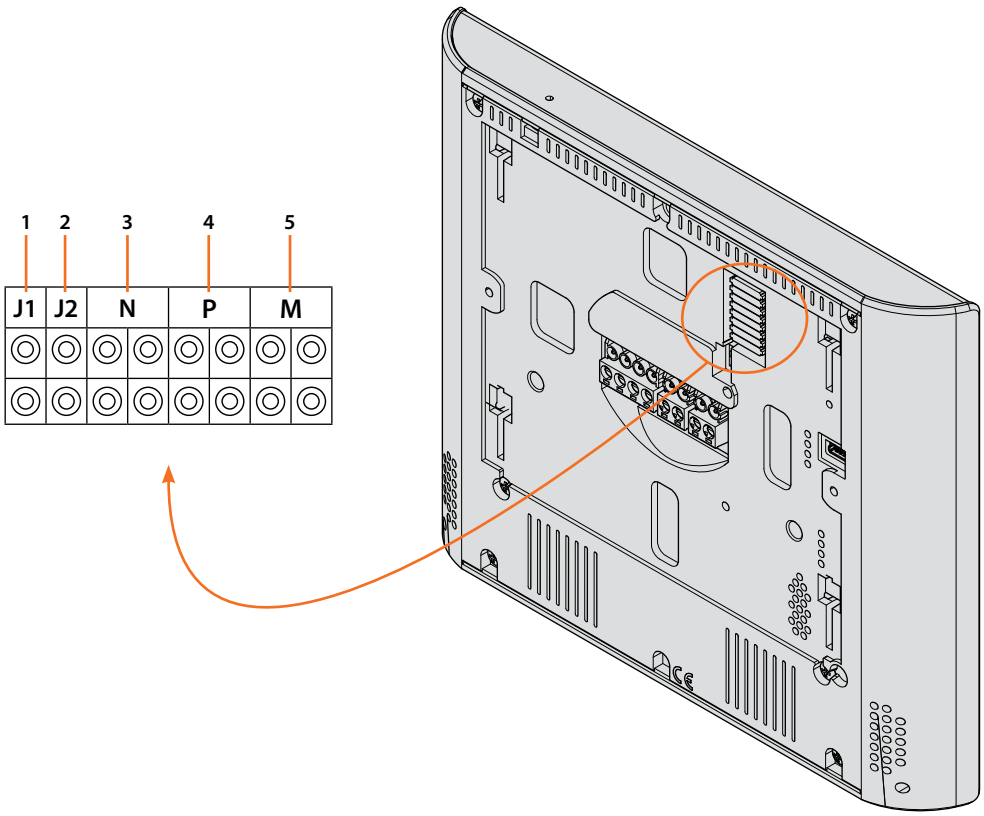





Funkce konfigurátorů

1. **J1** = Vytáhněte, je-li přítomno doplňkové napájení (svorka 1 & 2)
2. **J2** = Pro správné fungování nevytahujte
3. **NN** = Adresa zařízení
4. **PP** = Adresa PE, z níž se otvírá zámek s PI v klidu a na kterou bude adresováno samozapínání
5. **MM** = Mód fungování podle tabulek na následujících stránkách
   M jednotky = Konfigurace kapacitního tlačítka OBLÍBENÉ
   M desítky = Konfigurace RYCHLÝCH AKCÍ na Home Page

***Pozn.**: jestliže je zařízení nakonfigurováno fyzicky, konfiguraci NELZE MĚNIT z menu.*


Funkce konfigurátoru M jednotky (Tlačítko Oblíbené) ☆

J1	J2	N		P		M	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎






MM = 0	Ovládání osvětlení schodů	
MM = 1	Přímé ovládání zámku P+1	
MM = 2	Přímé ovládání zámku P+2	
MM = 3	Přímé ovládání zámku P+3	
MM = 4	Přímé samozapínání P+1	
MM = 5	Přímé samozapínání P+2	
MM = 6	Přímé samozapínání P+3	
MM = 7	Pager	
MM = 8	Intercom se stejným názvem	
MM = 9	Aktivace/Deaktivace Profesionálního studia	








Funkce konfigurátoru M desítky (Rychlé akce)









Fyzický konfigurátor MM – (desítky) rozhoduje, jaké čtyři ikony RYCHLÝCH AKCÍ se zobrazí na HOME PAGE a bude možné je aktivovat pomocí dotykové obrazovky displeje

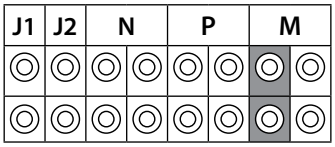











Možné konfigurace jsou uvedeny v následující tabulce
















	Aktivace PE (nakonfigurován s P+1) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu ref. 346200/346210 (nakonfigurován s P+1 a MOD=9).
	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+1) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu ref. 346200/346210 (nakonfigurován s P+1 a MOD=5) nebo aktivace akčního členu ref. 346230 (nakonfigurován s P+1).
	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+2) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu ref. 346200/346210 (nakonfigurován s P+2 a MOD=5) nebo aktivace akčního členu ref. 346230 (nakonfigurován s P+2).
	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+3) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu ref. 346200/346210 (nakonfigurován s P+3 a MOD=5) nebo aktivace akčního členu ref. 346230 (nakonfigurován s P+3).
	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+4) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu ref. 346200/346210 (nakonfigurován s P+4 a MOD=5) nebo aktivace akčního členu ref. 346230 (nakonfigurován s P+4).
	Intercom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850.
	Intercom uvnitř bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850; nebo intercom mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.
	Intercom se stejným názvem, odesílá volání všem přístrojům je stejnou adresou
	Pager provádí všeobecnou interkomunikaci, odesílá volání všem přístrojům systému.

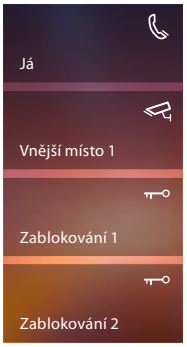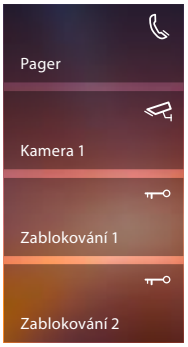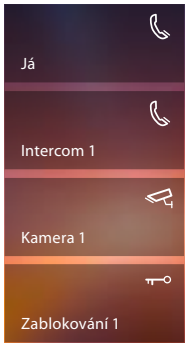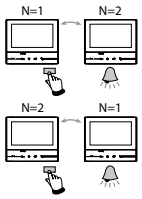P M 0 1	P M 0 2	P M 0 3
		
		
		
		
		
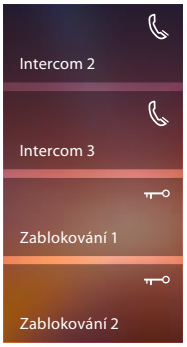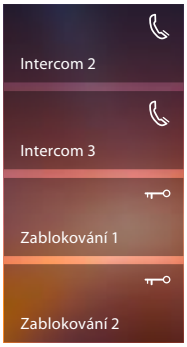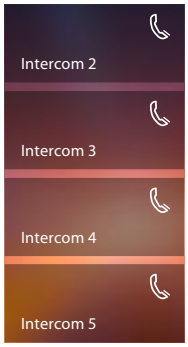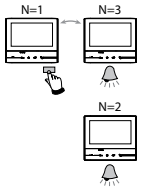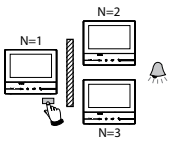
<table>
<tr><th>
</th><th>
</th><th>
</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td rowspan="3">

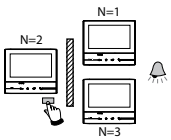

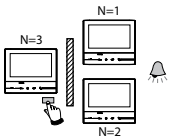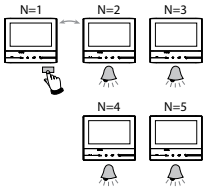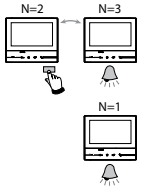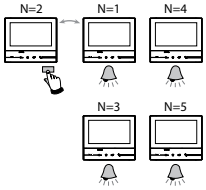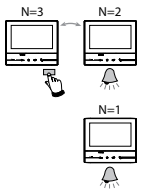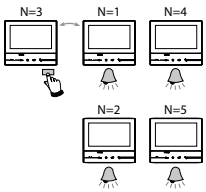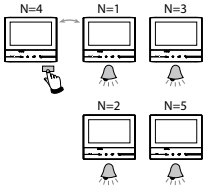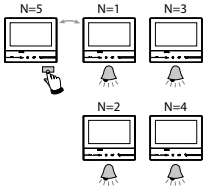
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

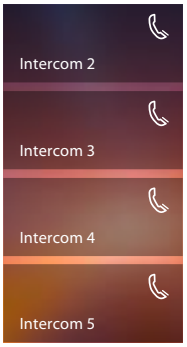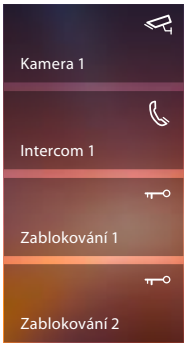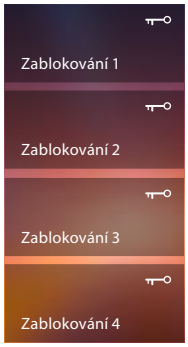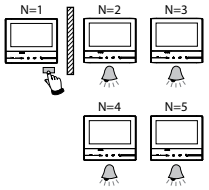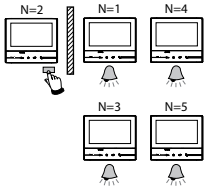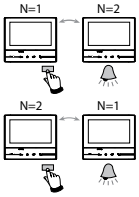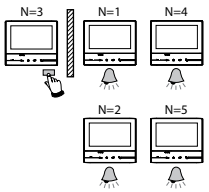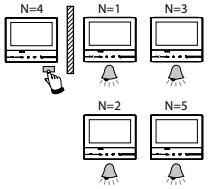
<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

První zapnutí

Po provedení fyzické konfigurace a připojení zařízení je třeba provést personalizace pomocí menu. Počkejte, až kontrolky přestanou blikat a dotkněte se displeje, abyste ho zapnuli.




1. Dotkněte se ikony týkající se jazyka pro jeho nastavení.
2. Dotkněte se pro pokračování..

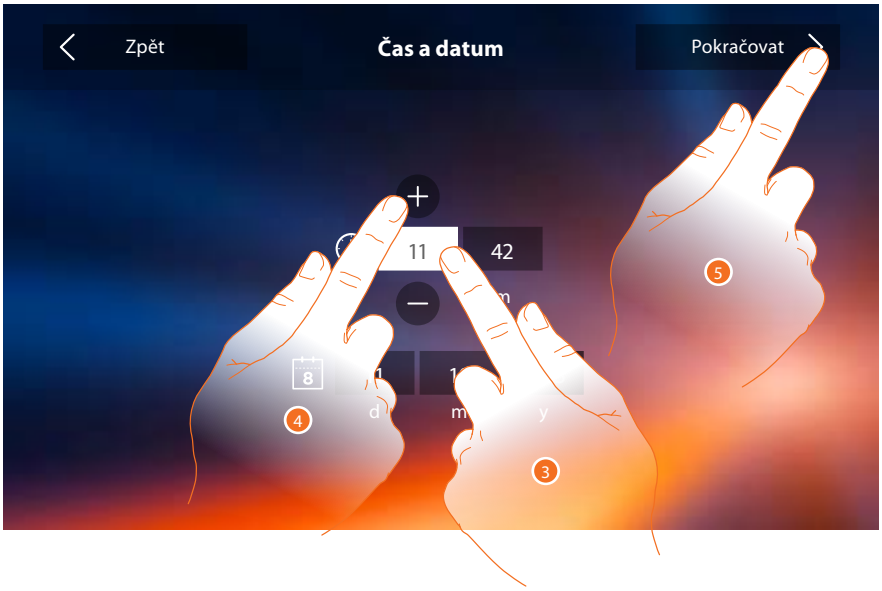

3. Dotkněte se ikony týkající se parametru k nastavení (hodina nebo datum), zobrazí se ikony na zvýšení nebo snížení této hodnoty.
4. Dotkněte se pro nastavení.
5. Dotkněte se pro pokračování.

Nyní můžete zobrazit informace o konfiguraci zařízení.

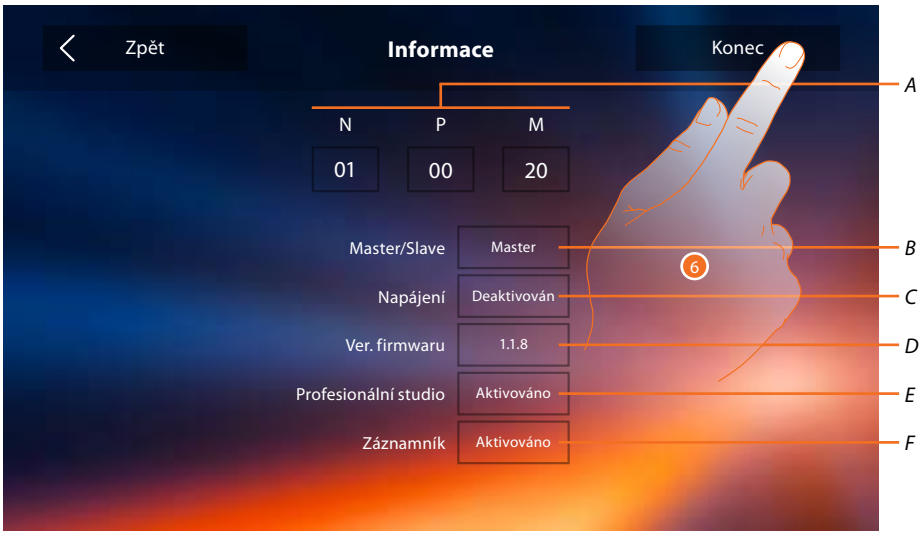

A. Zobrazte parametry konfigurace.

B. Zobrazte, zda bylo zařízení nastaveno jako master nebo jako bytový slave.

C. Zobrazte, zda je přítomno doplňkové napájecí zařízení.

D. Zobrazte verzi firmwaru zařízení.

E. Zobrazte, zda je aktivní funkce Profesionálního studia.

F. Zobrazte, zda je aktivní funkce Záznamník.

6. Dotkněte se pro ukončení procedury.




7. Dotkněte se pro pokračování personalizace zařízení přes sekci Nastavení.

Nastavení

Obecné	*Wi-Fi/Přiřazené účty/Hodina a datum /Jazyk /Informace/Tón tlačítek*
Vyzváněcí tóny	*Hlasitost/Vyzváněcí tón intercom/Vyzváněcí tón Vnější místo/Jiné vyzváněcí tóny...*
Displej	*Vyčistěte obrazovku/Pozadí/Kalibrace obrazovky*
Záznamník	*Mód nahrávání/Uvítací zpráva/Nahrajte zprávu...*
Rychlé akce	*Přidejte rychlou akci*
Konfigurace	*Aktivujte záznamník/Profesionální studio*

Obecně

V této sekci se nacházejí nastavení obecného charakteru a informace o zařízení.

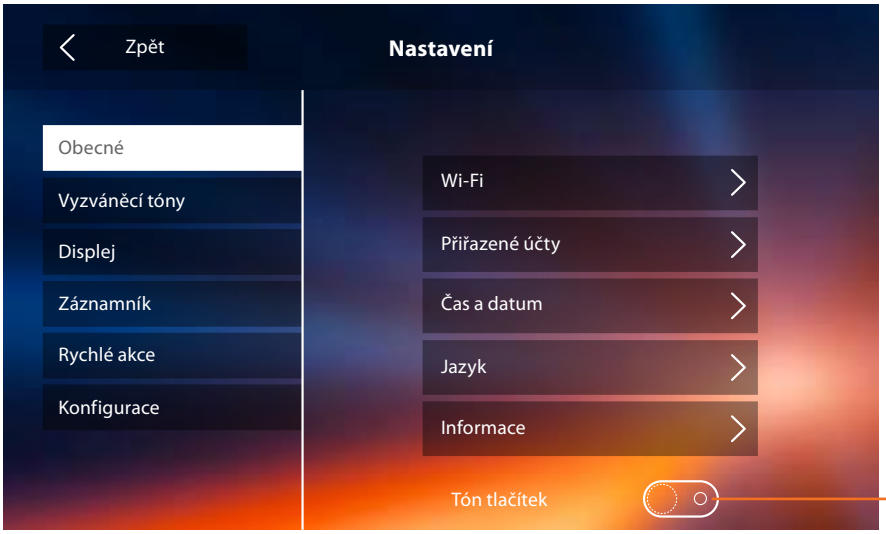


A. Aktivujte/deaktivujte zvuk při dotknutí se nějakého tlačítka.

Wi-Fi

V této sekci můžete připojit zařízení k Vaší síti Wi-Fi.



1. Dotkněte se pro aktivaci funkce.

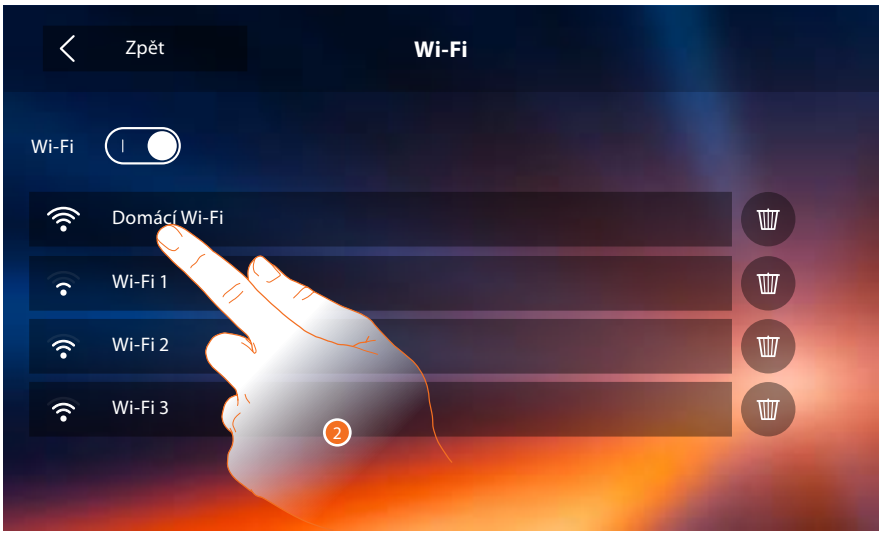


2. Zvolte svoji domácí síť , k níž připojit zařízení.

***Pozn.**: Vaše domácí síť musí mít následující charakteristiky:*
– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů
– Metoda kryptování a autentizace podporovaných:
– Sítě OPEN WPA-PSK
– včetně TKIP WPA2-PSK
– včetně AES WEP 64 bits (kódy o 5 číslech ASCII nebo 10 čísel hexadecimálních)
– WEP 128 bits (kódy o 13 číslech ASCII nebo 26 čísel hexadecimálních)
– Autentizace WPS (podporováno pro WPA2-PSK)



3. Zadejte heslo (je-li vyžadováno).
4. Dotkněte se pro světlé zobrazení hesla.
5. Dotkněte se pro aktivaci připojení.

Zařízení umožňuje zobrazení nebo změnu parametrů síťového připojení

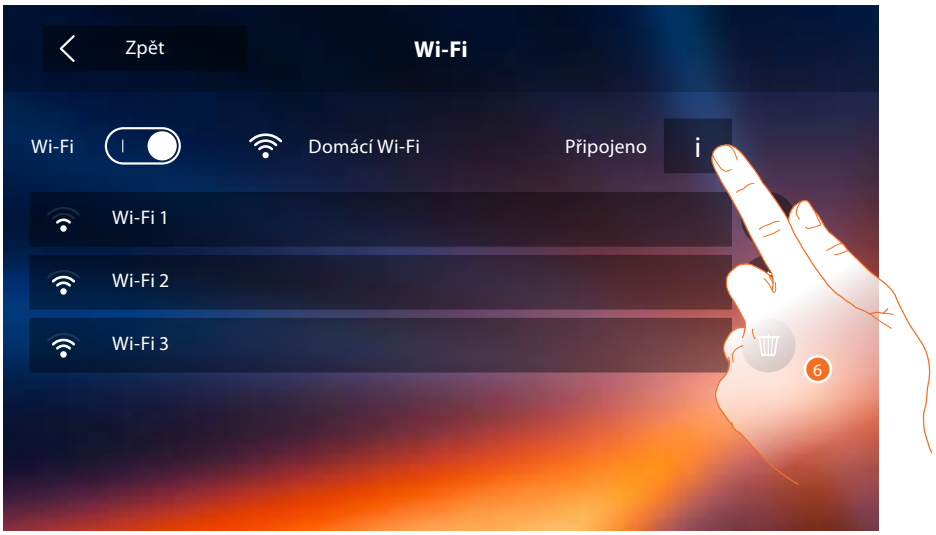


6. Dotkněte se pro zobrazení nebo změnu parametrů síťového připojení.




7. Dotkněte se pro deaktivaci módu DHCP a změnu parametrů ručně.

- **IP adresa a Maska sítě**: typické parametry sítí s protokolem TCP/IP, nutné k identifikaci zařízení uvnitř lokální sítě.
- **Gateway**: IP adresa routeru/přístupového místa.

***Pozn.**: před změnou defaultních hodnot zkontaktujte správce sítě.*
Chybné hodnoty mohou zabránit aktivnímu poskytování služby a kromě toho mohou způsobit poruchy při komunikaci s ostatními přístroji zapojenými v síti.

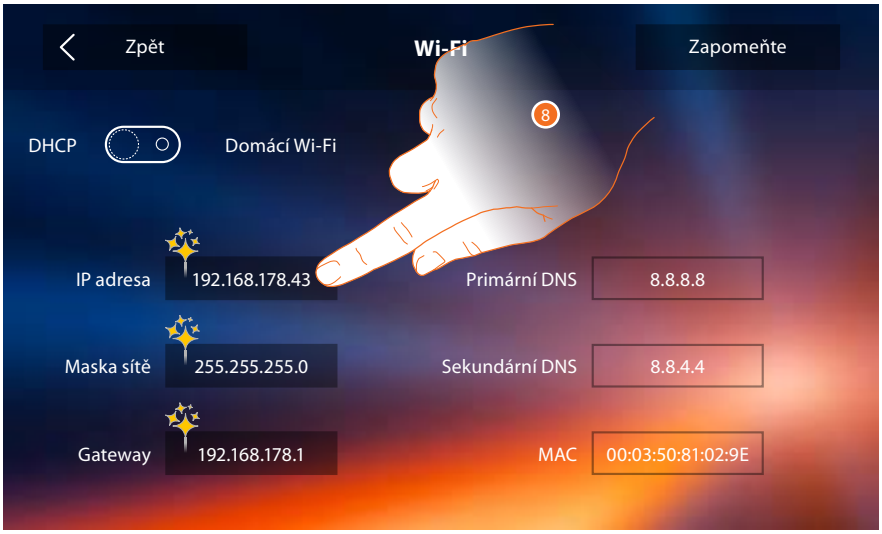


8. Dotkněte se pro změnu IP adresy zařízení.

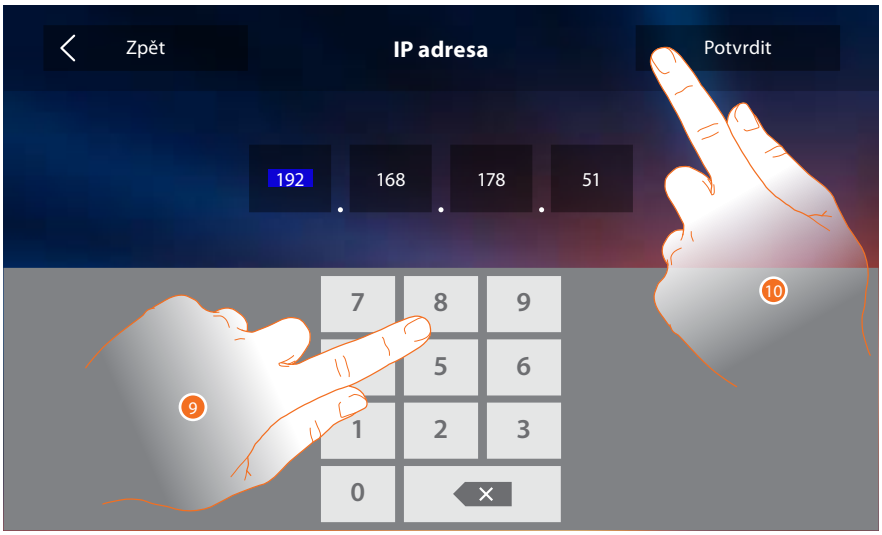

9. Zadejte novou IP adresu.
10. Dotkněte se pro potvrzení.

Účet přiřazených

V této sekci můžete zobrazovat seznam přiřazených uživatelů k Vašemu zařízení Classe 300X a k němu připojených smartphonů.
Můžete rovněž odpojovat jednotlivé smartphony nebo odebírat uživatele.

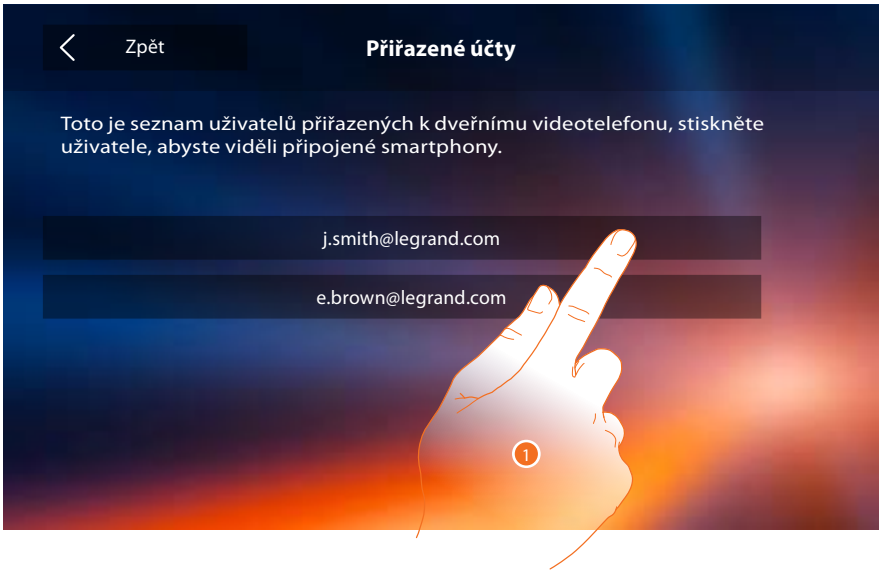

1. Dotkněte se pro řízení uživatele.




A. Odeberte uživatele.

B. Odpojte smartphone.

C. Připojené Smartphony.

2. Dotkněte se pro odpojení jednotlivého smartphonu.

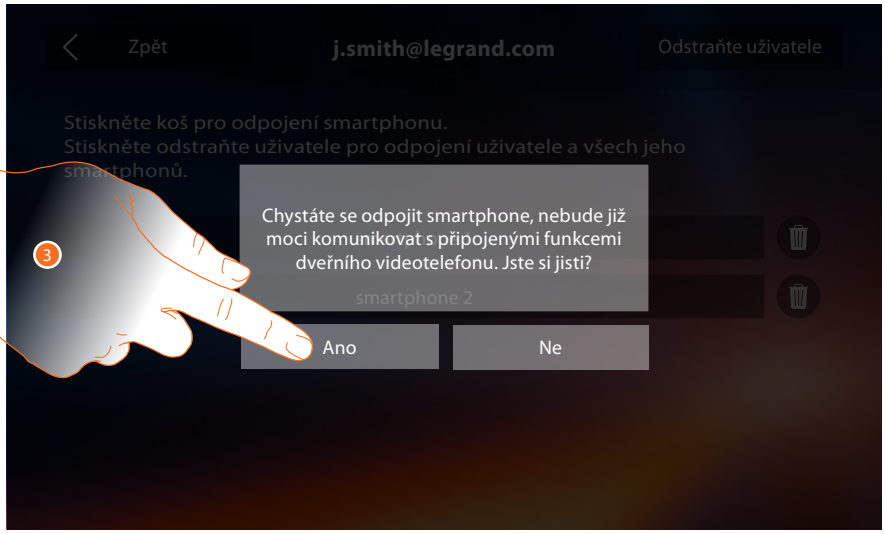


3. Dotkněte se pro potvrzení.

Pro znovu připojení smartphonu k zařízení Classe 300X stačí se autentikovat přes APP DOOR ENTRY.



4. Dotkněte se pro odebrání uživatele a následkem toho všech připojených smartphonů.

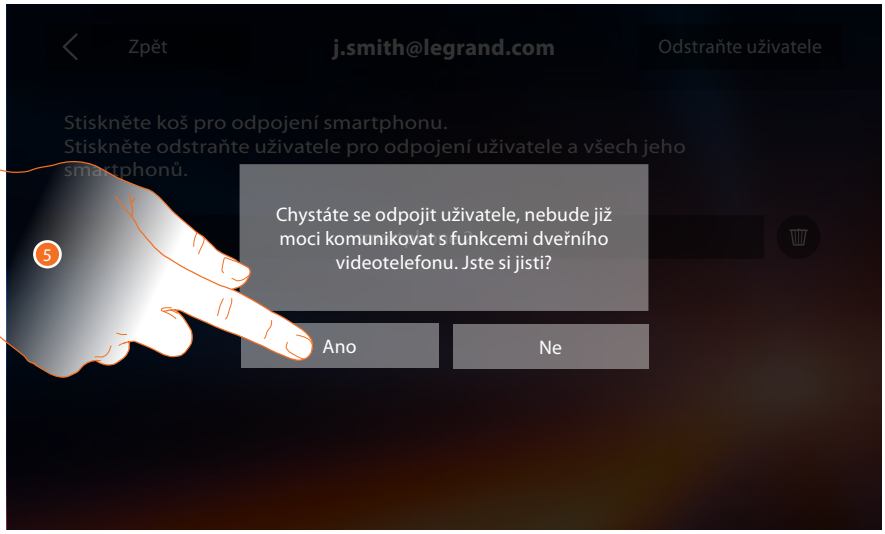


5. Dotkněte se pro potvrzení.

Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat přizvat jiným uživatelem nebo jestliže neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru přiřazení.

***Pozn.**: jestliže je k uživateli přiřazen pouze jeden smartphone, při jeho odpojení uživatele automaticky odeberete.*

Hodina a datum


Nastavte aktuální datum a hodinu

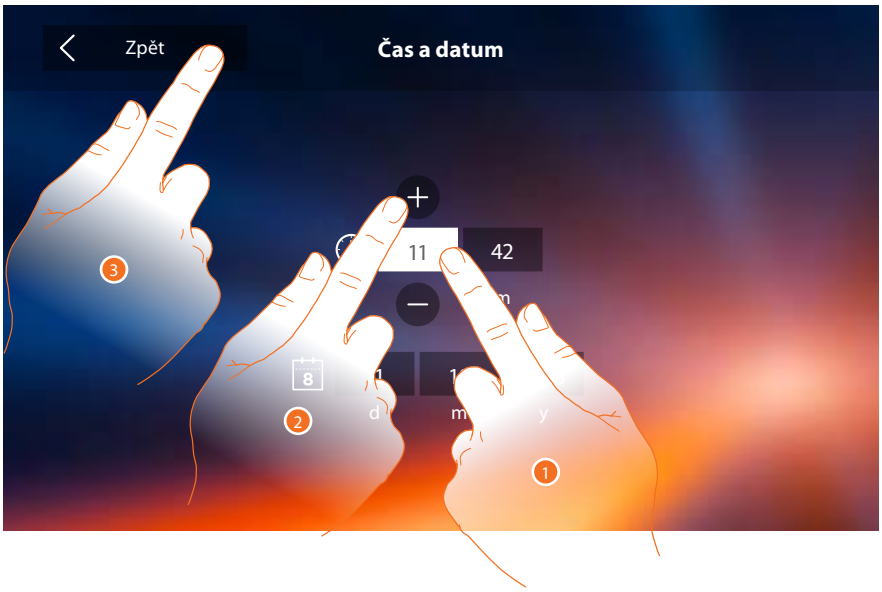

1. Dotkněte se ikony týkající se parametru k nastavení, zobrazí se ikony na zvýšení nebo snížení této hodnoty.
2. Dotkněte se pro nastavení.
3. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení.

Jazyk

Nastavte jazyk zařízení.

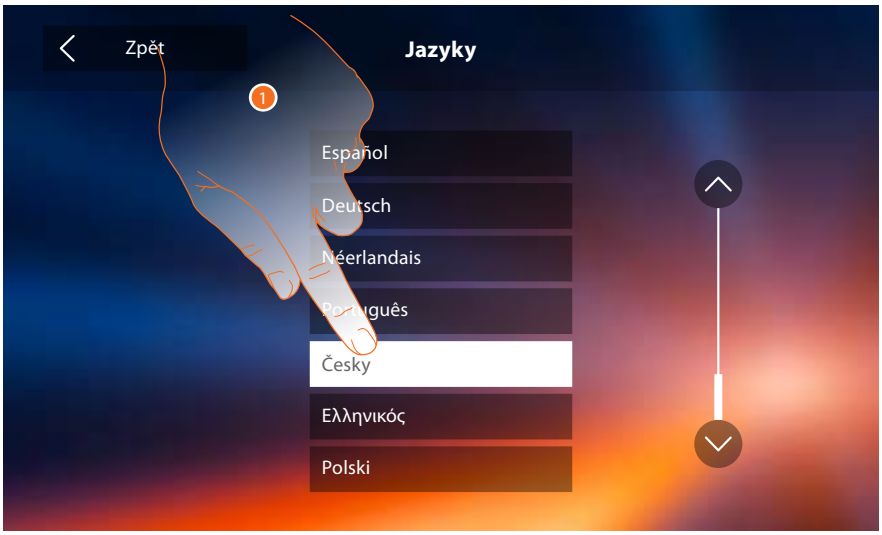

1. Dotkněte se ikony týkající se jazyka pro jeho nastavení.

Informace

V této sekci je možné zobrazovat některé informace týkající se konfigurace zařízení, QR kód pro stažení uživatelské příručky a APP DOOR ENTRY, a je možné rozhodnout, zda zobrazit banner APP přítomný na Home Page.



A. Zobrazte parametry konfigurace.

***Pozn.**: konfigurace funkcí nebo jejich změna provedené na zařízení Classe 300X budou automaticky přeneseny i na APP DOOR ENTRY po prvním přiřazení ke smartphonu a pro všechny následující změny.*

B. Zobrazte QR kód pro stažení uživatelské příručky.

C. Zobrazte QR kód pro stažení APP DOOR ENTRY verze Android.

D. Zobrazte QR kód pro stažení APP DOOR ENTRY verze iOS.

E. Zobrazte, zda bylo zařízení nastaveno jako master nebo jako bytový slave.

F. Zobrazte, zda je přítomno doplňkové napájecí zařízení.

G. Zobrazte verzi firmwaru zařízení.

H Zobrazte, zda je aktivní funkce Profesionálního studia.


I. Zobrazte, zda je aktivní funkce Záznamník.

L. Aktivujte/deaktivujte zobrazování banneru pro stažení APP DOOR ENTRY na Home Page

1. Pomocí čtečky QR kódu zaměřte kód, abyste na Váš smartphone mohli nainstalovat APP DOOR ENTRY, která je nezbytná pro řízení volání a dalších funkcí přímo z Vašeho smartphonu.
   Pomocí APP DOOR ENTRY je možné:
   – přijímat video volání z Vnějších míst;
   – řídit funkci videoovládání;
   – otvírat zámky Vnějších míst;
   – volat zařízení Classe 300X;
   – aktivovat obecné kabelové akční členy v systému;
   – provádět aktualizaci firmwaru zařízení Classe 300X.
2. Dotkněte se pro návrat zpět.

Vyzváněcí tóny

V této sekci můžete přiřazovat vyzváněcí tóny různým událostem a regulovat jejich hlasitost.

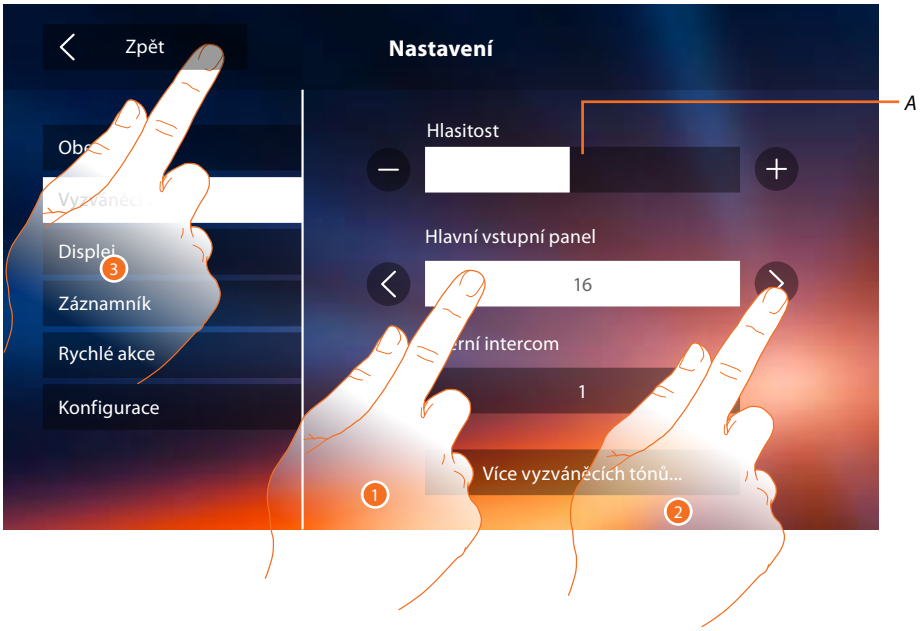

A. Regulujte hlasitost vyzváněcích tónů.

1. Dotkněte se rámečku události, pro kterou chcete nastavit vyzváněcí tón, a objeví se šipky pro volbu.
2. Projděte vyzváněcí tóny k dispozici (16), přehraje se z nich vždy úryvek.
3. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení.

Události, pro které je možné nastavit vyzváněcí tón:

Hlavní vnější (vstupní)místo: volání z hlavního vnějšího místa (S0)

Intercom vnitřní: volání přes intercom přítomný ve Vašem bytě.

Více vyzváněcích tónů...

Vnější místo S1, S2, S3: volání z vnějšího SEKUNDÁRNÍHO místa (S1; S2; S3)


Intercom vnější: volání přes intercom přítomný v jiném bytě.

Volání v patře: volání pocházející z tlačítka u Vašich vstupních dveří.

Zprávy: zpráva pocházející z ústředny vrátnice.


Displej

V této sekci je možné kalibrovat monitor, čistit ho a měnit obraz pozadí.

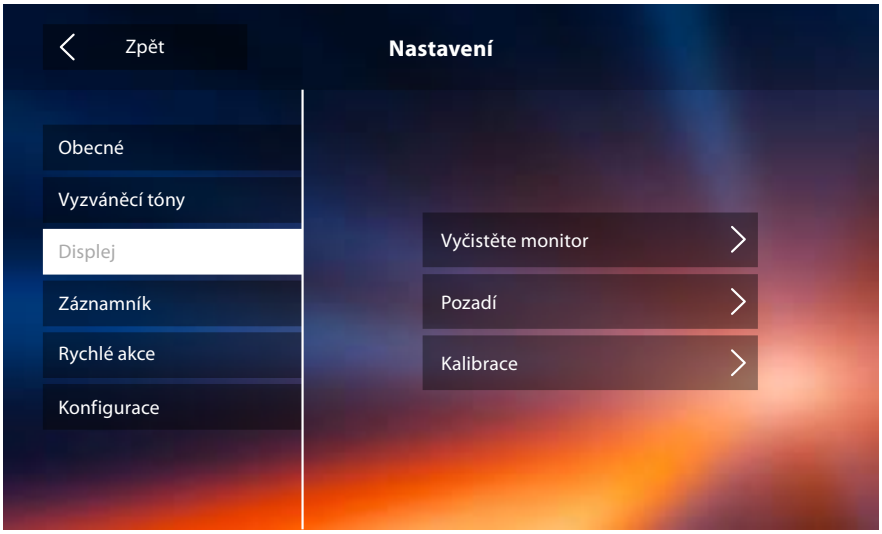

Vyčištěte monitoru

Umožní Vám deaktivovat displej a tlačítka a vyčistit ho, aniž byste nechtěně odeslali nějaké příkazy.

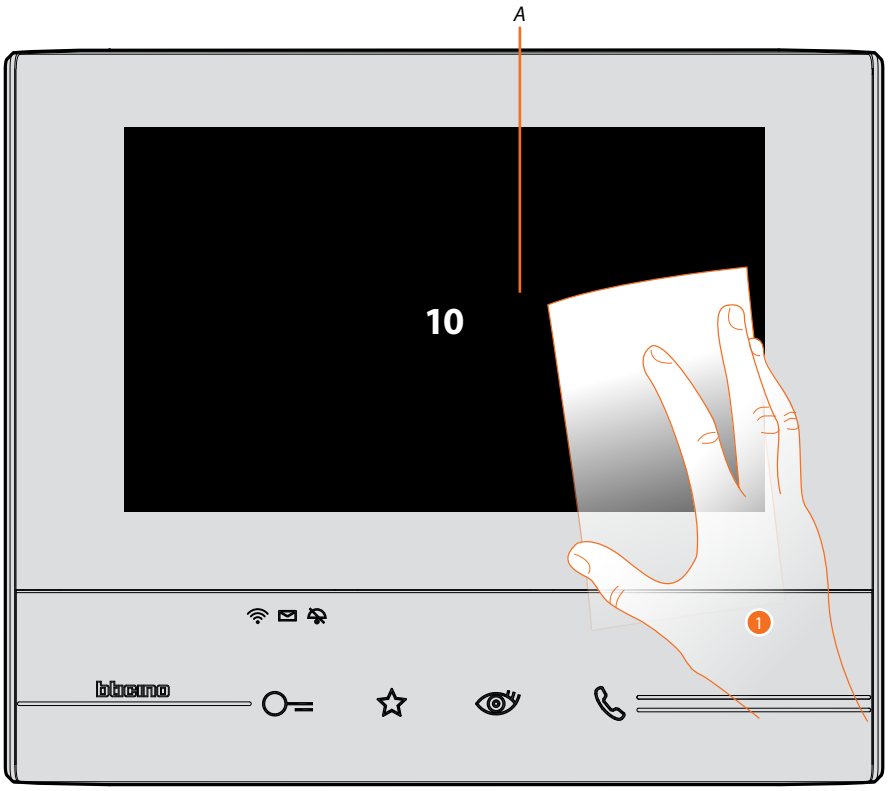


A. po dotknutí se příslušné ikony displej zůstane ve stand-by na 10 sekund.

1. V této době můžete vyčistit monitor a tlačítka.

***Pozn.**: nečistěte ředidly, rozpouštědly apod. nebo abrazivními přípravky. Používejte pouze měkký hadr.*

Obraz pozadí


Umožňuje Vám měnit obraz pozadí zařízení.

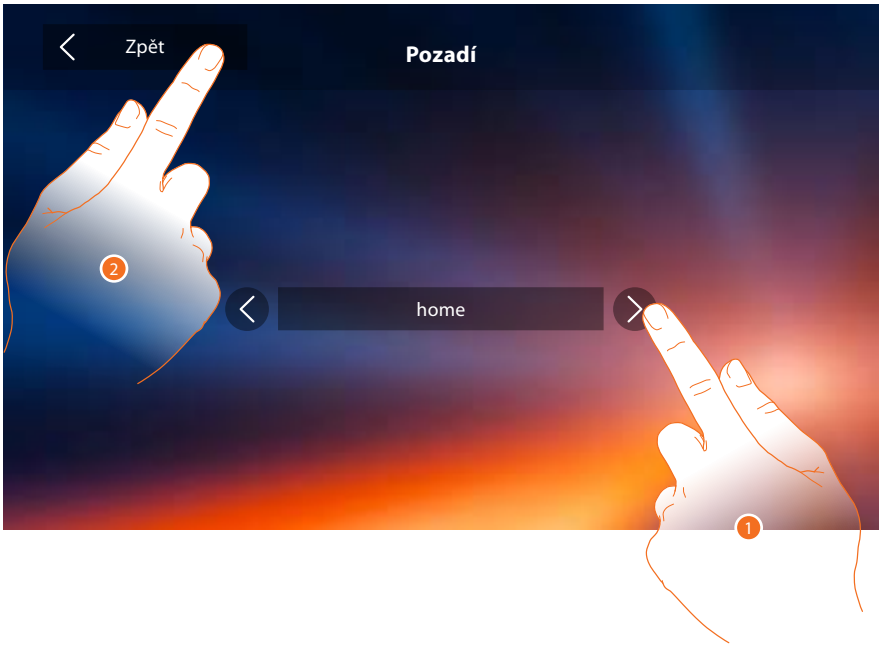

1. Prolistujte si obrázky k dispozici, zobrazí se v náhledu jako pozadí.
2. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení.

Kalibrace

Umožní Vám seřídit přesnost dotyku displeje.

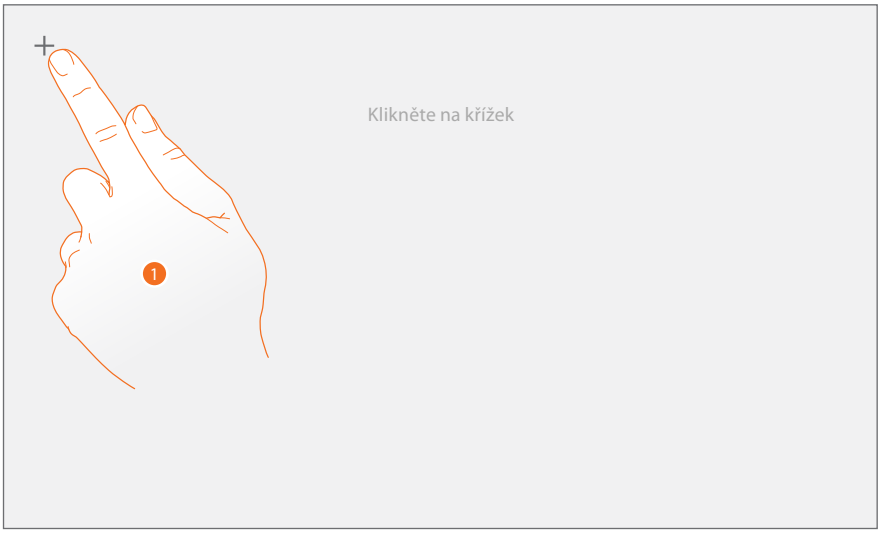

1. Dotkněte se symbolu "křížku" zobrazeného na displeji ve všech pozicích, ve kterých se zobrazí (5 pozic).
   Nakonec se na okrajích displeje objeví ikona Ok, dotkněte se jí pro ukončení kalibrace.

Záznamník


V této sekci můžete nastavovat kvalitu videa, které bude nahráno záznamníkem a nahrát uvítací zprávu, aktivovat ji nebo deaktivovat.




A. Aktivujte/deaktivujte uvítací zprávu.

1. Zvolte, zda video zprávy budou nahrávány do záznamníku s vysokým rozlišením (maximálně 25 patnáctisekundových video zpráv) nebo s nízkým rozlišením (maximálně 150 patnáctisekundových video zpráv).
2. Dotkněte se pro nahrání uvítací zprávy.
3. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení.

***Pozn.**: Nejnovější zpráva přepíše tu nejstarší.*

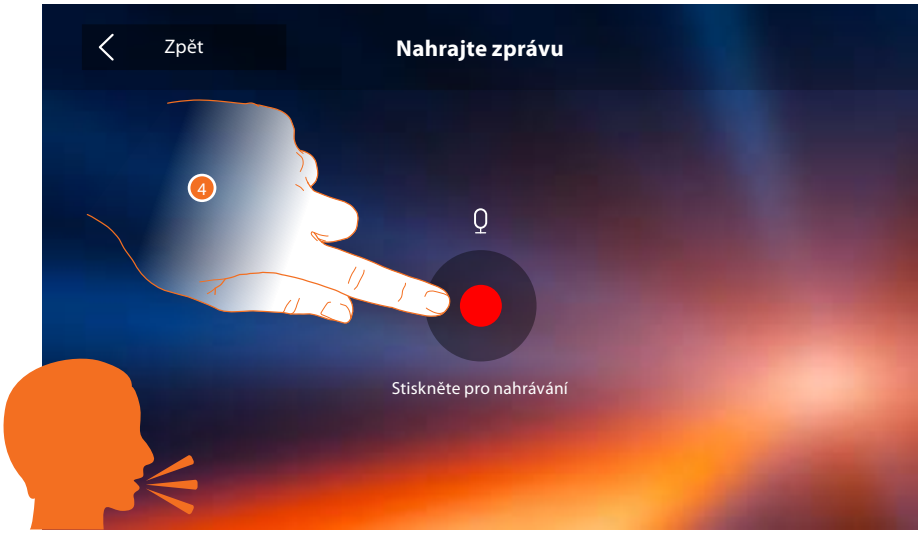

4. Dotkněte se pro spuštění nahrávání a namluvte zprávu.

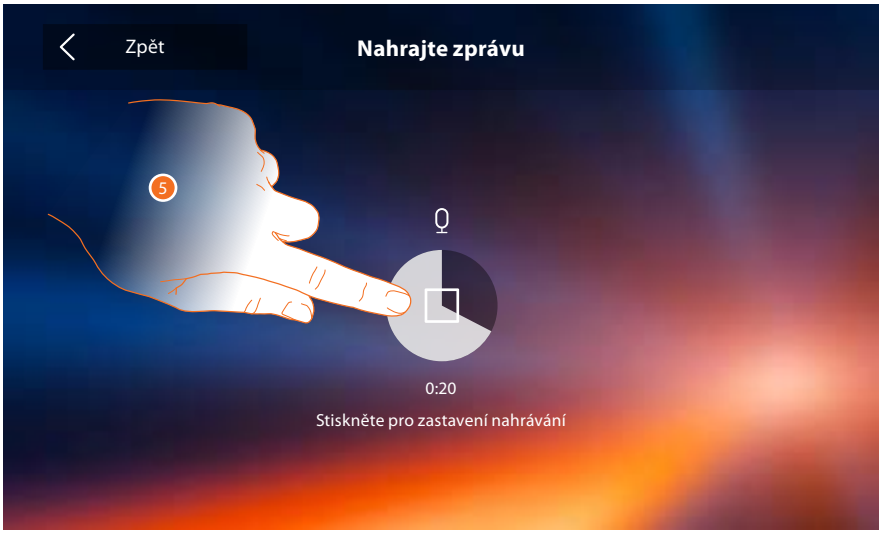


5. Dotkněte se pro ukončení nahrávání.



6. Dotkněte se pro znovu poslechnutí zprávy.
7. Dotkněte se pro uložení.

Rychlé akce


V této sekci můžete rozhodnout, které rychlé akce zobrazit na Home Page, volbou mezi těmi, které jsou k dispozici na základě konfigurace uložení M desítky (Viz "Funkce konfigurátoru M desítky (Rychlé akce)").
Můžete rovněž personalizovat název

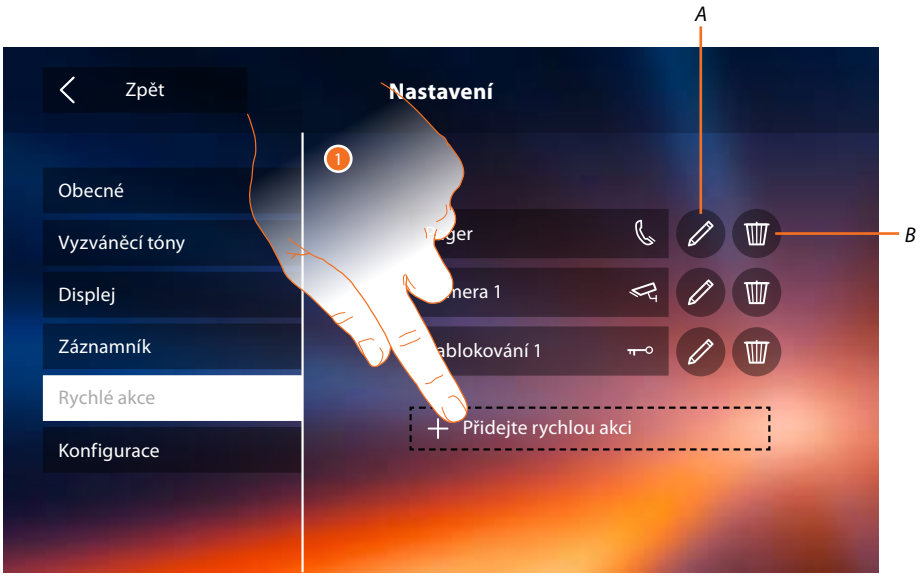

1. Dotkněte se pro přidání rychlé akce.

A. Změňte název rychlé akce.

B. Odstraňte rychlou akci z Home Page.

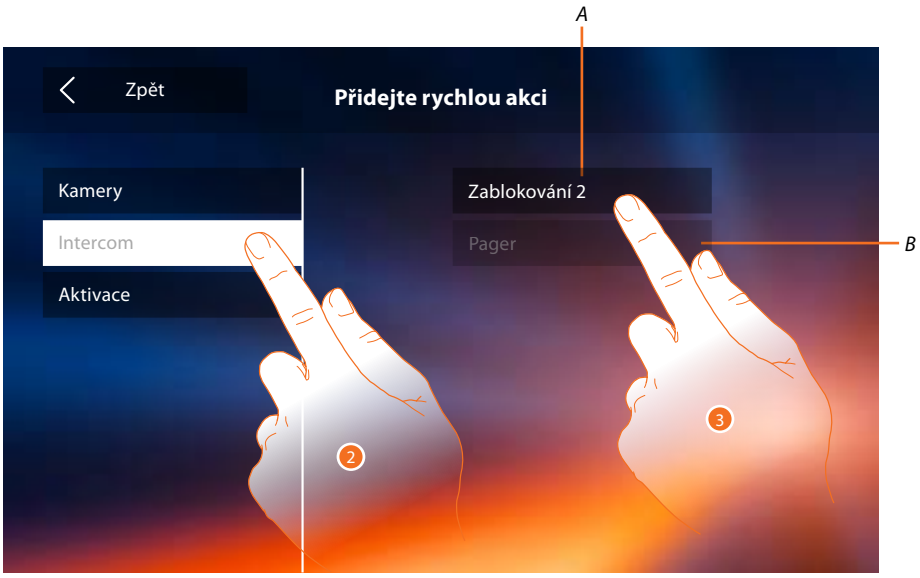


2. Zvolte typ funkce, do níž chcete přidat rychlou akci.


3 Zvolte rychlou akci mezi akcemi k dispozici.

A. Rychlá akce k dispozici.

B. Rychlé akce již přítomné na Home Page.

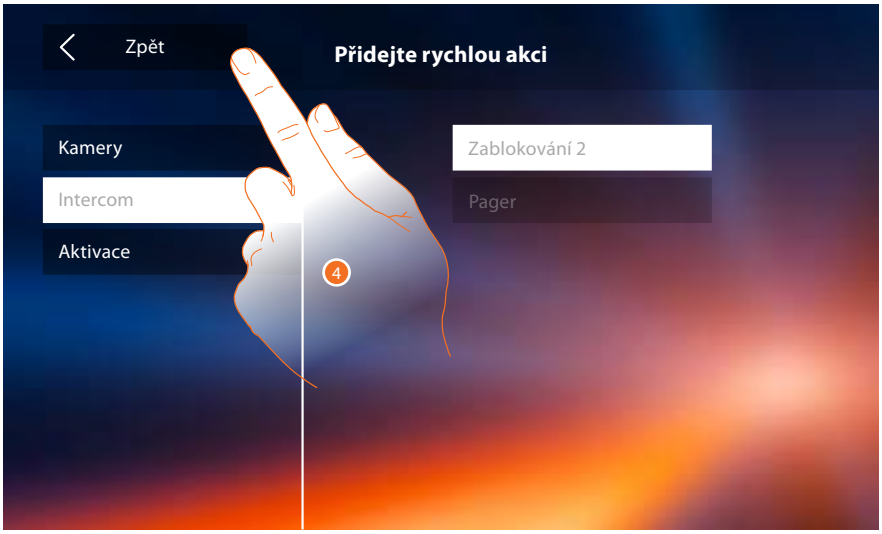


4. Dotkněte se pro návrat na obrazovku rychlé akce a uložení nastavení.

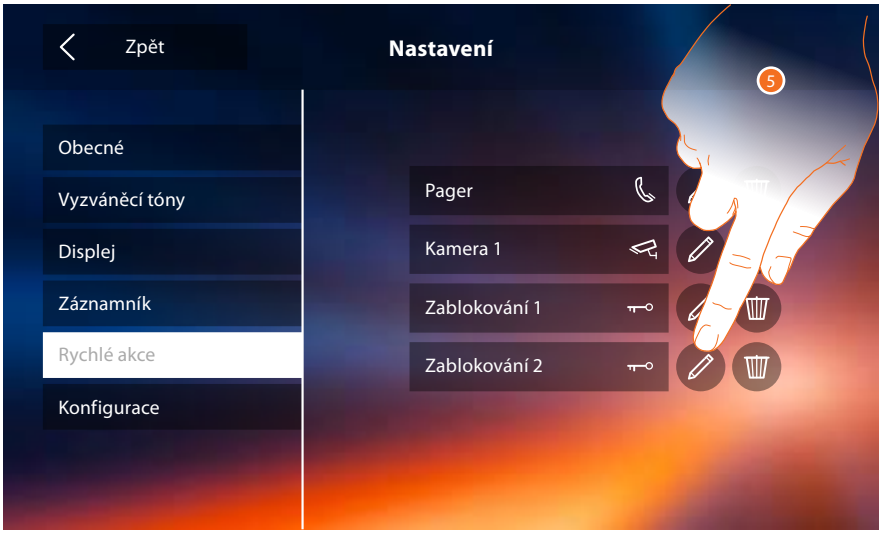


5. Dotkněte se pro změnu názvu.




6. Zadejte nový název.
7. Dotkněte se pro potvrzení.

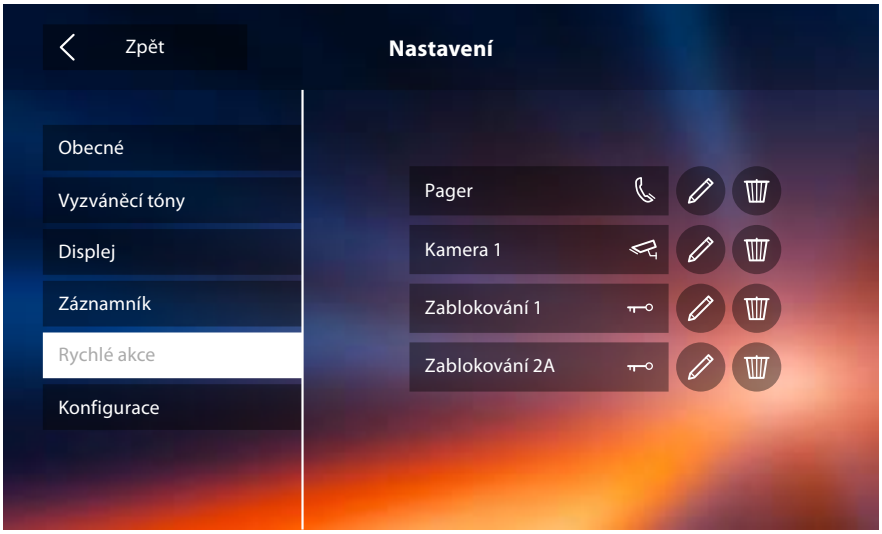


Konfigurace

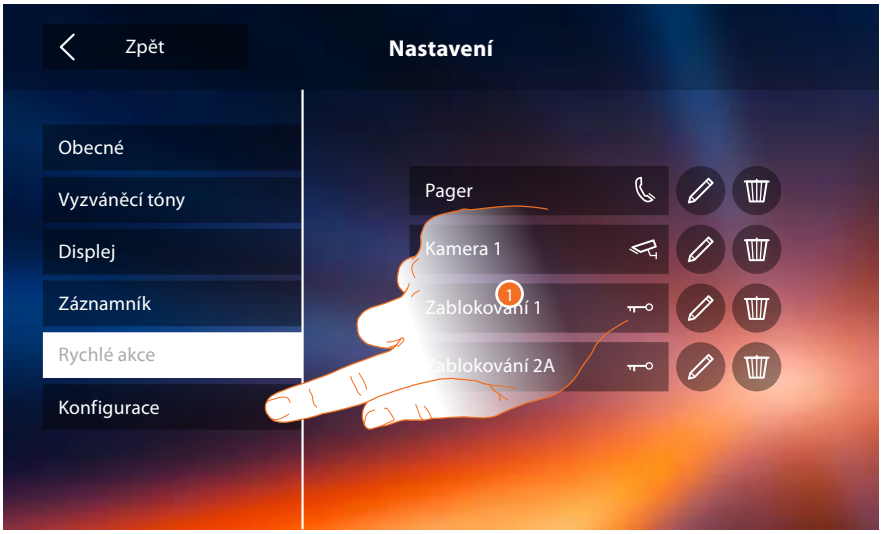


1. Dotkněte se pro reset zařízení nebo jeho konfiguraci v pokročilém módu.

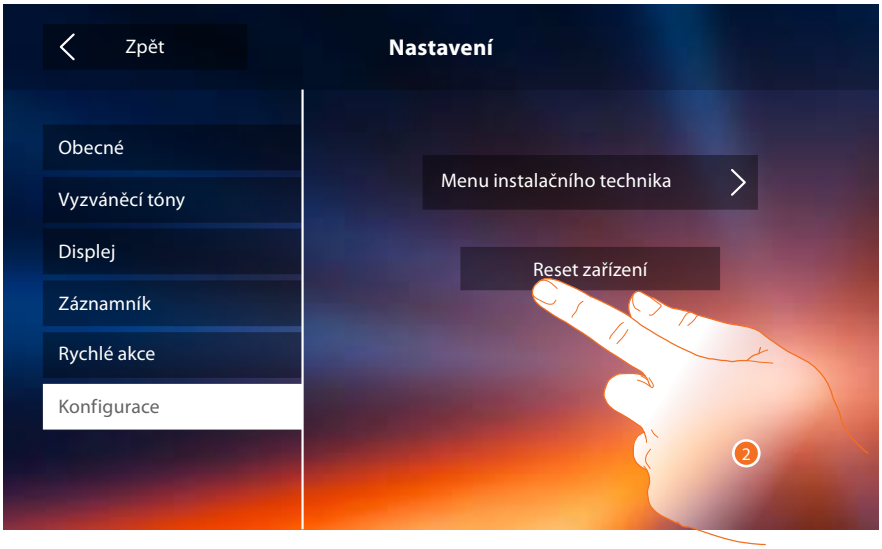

2. Dotkněte se pro smazání všech přiřazených účtů, zpráv na záznamníku, zpráv.

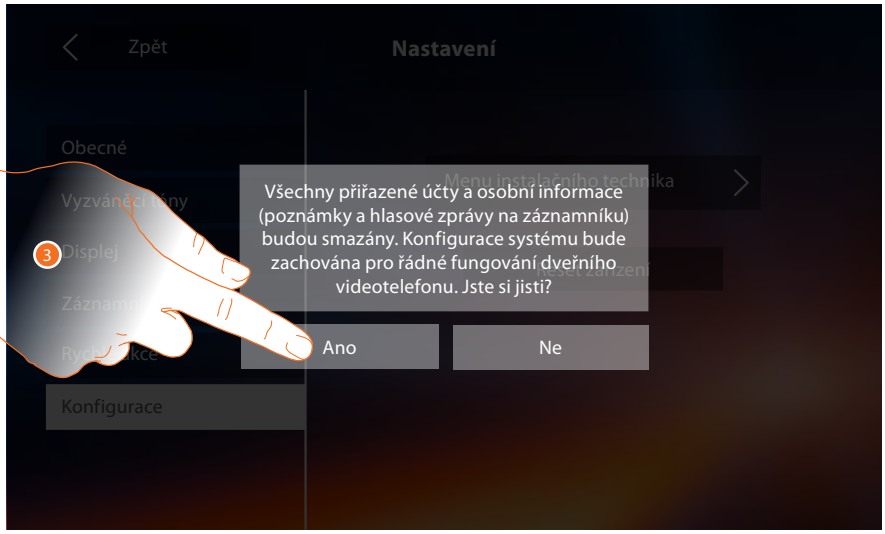


3. Dotkněte se pro potvrzení.

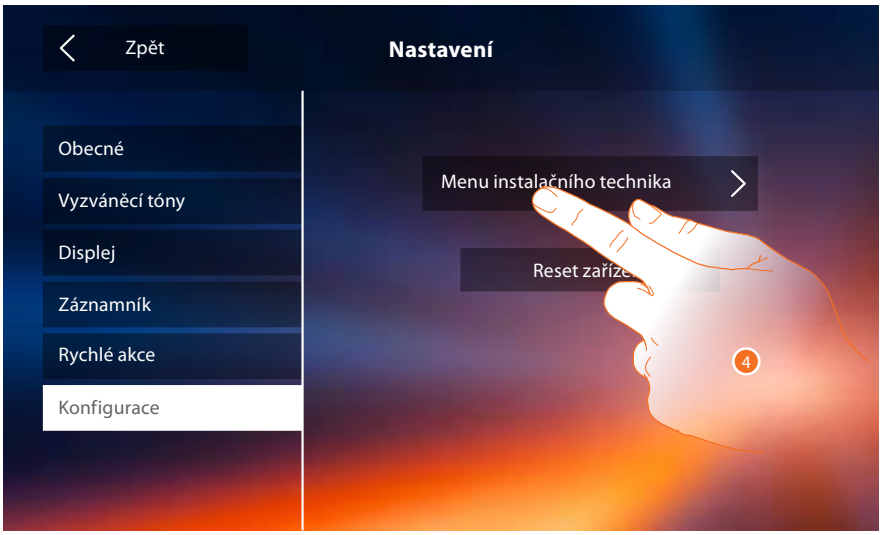

4. Dotkněte se (po zadání kódu odblokování), abyste zprovoznili funkce záznamníku a profesionálního studia na Home Page a tím poskytli uživateli možnost je aktivovat/deaktivovat.



5. Dotkněte se pro zadání kódu odblokování (default 12345).
6. Dotkněte se pro potvrzení.

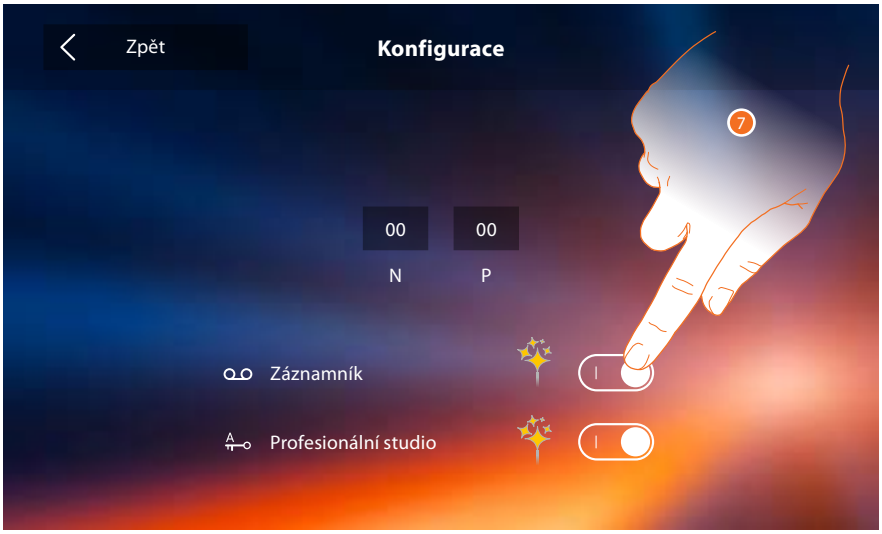

7. Dotkněte se, aby funkce byly k dispozici na Home Page.

***Pozn.**: Existují i další konfigurace pro pokročilý mód, které lze použít pouze v případě, jestliže není vložen žádný konfigurátor do uložení N-P-M.*

Pokročilá konfigurace


Pokročilá konfigurace Vám umožní konfigurovat základní nastavení, rychlé akce a funkce videokamer, intercom a aktivace, aniž byste byli vázáni nějakým předdefinovaným nastavením.

První zapnutí

Po připojení zařízení je třeba provést personalizace.
Počkejte, až kontrolky přestanou blikat a dotkněte se displeje, abyste ho zapnuli.




1. Dotkněte se ikony týkající se jazyka pro jeho nastavení.
2. Dotkněte se pro pokračování.

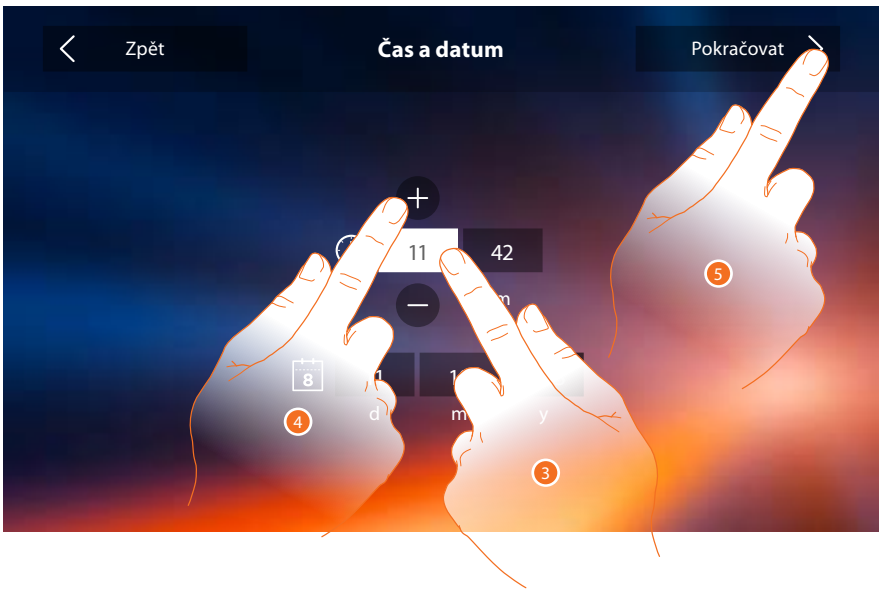

3. Dotkněte se ikony týkající se parametru k nastavení (hodina nebo datum), zobrazí se ikony na zvýšení nebo snížení této hodnoty.
4. Dotkněte se pro nastavení.
5. Dotkněte se pro pokračování.

Nyní můžete zobrazit některé informace o konfiguraci zařízení

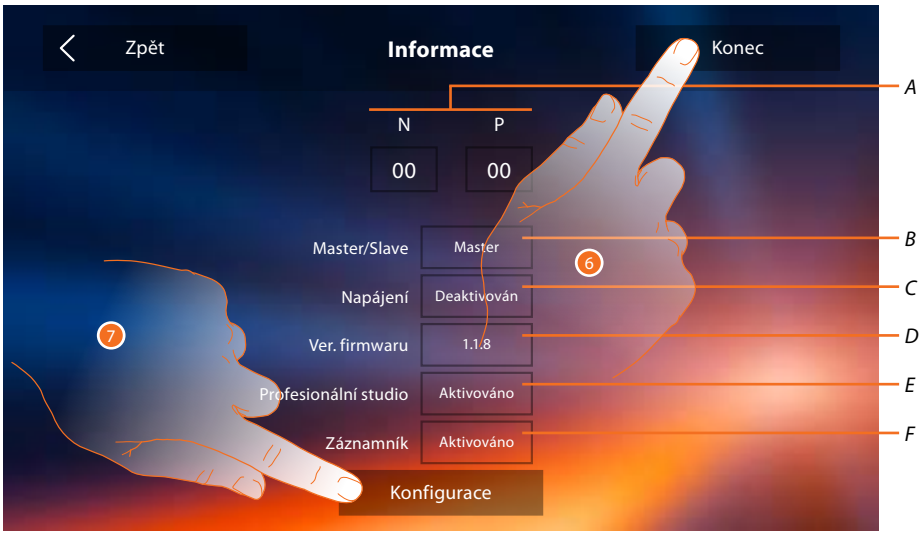

A. Zobrazte parametry konfigurace.

***Pozn.**: konfigurace funkcí nebo jejich změna provedené na zařízení Classe 300X budou automaticky přeneseny i na APP DOOR ENTRY po prvním přiřazení ke smartphonu a pro všechny následující změny.*

B. Zobrazte, zda bylo zařízení nastaveno jako master nebo jako bytový slave.

C. Zobrazte, zda je přítomno doplňkové napájecí zařízení.

D. Zobrazte verzi firmwaru zařízení.

E. Zobrazte, zda je aktivní funkce Profesionálního studia.

F. Zobrazte, zda je aktivní funkce Záznamník.


6. Stisknutím tlačítka konec se dostanete na obrazovku Home Page, a konfigurace se posune na jindy.
7. Nyní se dotkněte pro vstup do sekce konfigurace.



8. Zadejte hodnoty konfigurátoru N pro nastavení adresy zařízení a hodnoty konfigurátoru P pro nastavení adresy PE, jejíž zámek se otevře s PI v klidu a na niž se bude adresovat samozapnutí.

***Pozn.**: konfigurace funkcí nebo jejich změna provedené na zařízení Classe 300X budou automaticky přeneseny i na APP DOOR ENTRY po prvním přiřazení ke smartphonu a pro všechny následující změny.*

9. Dotkněte se, aby funkce byly k dispozici na Home Page.
10. Proveďte pokročilou konfiguraci, viz sekce konfigurace.

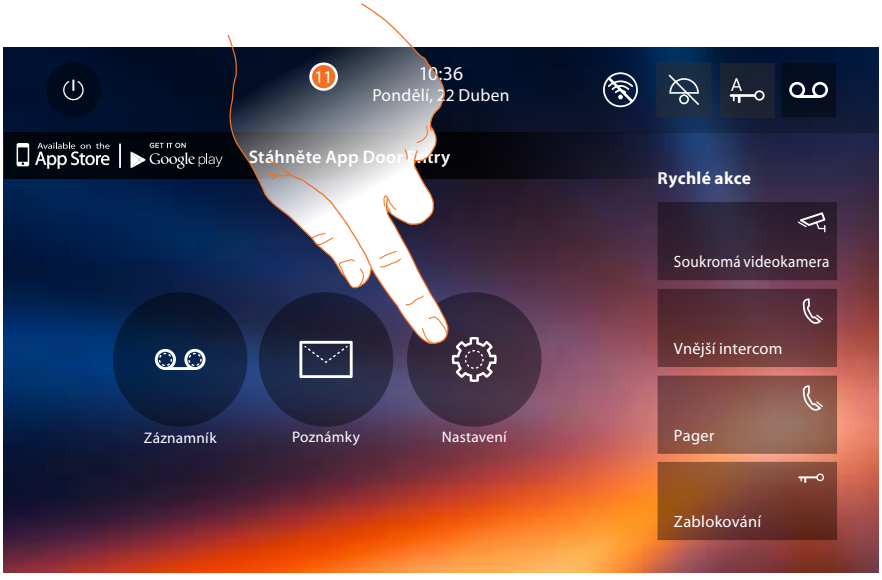

11. Na konci konfigurace můžete personalizovat zařízení pomocí sekce Nastavení.


Nastavení

Obecné >	*Wi-Fi/Přiřazené účty/Hodina a datum /Jazyk /Informace/Tón tlačítek*
Vyzváněcí tóny >	*Hlasitost/Vyzváněcí tón intercom/Vyzváněcí tón Vnější místo/Jiné vyzváněcí tóny...*
Displej >	*Vyčistěte obrazovku/Pozadí/Kalibrace obrazovky*
Záznamník >	*Mód nahrávání/Uvítací zpráva/Nahrajte zprávu...*


Pro výše uvedená nastavení se řiďte sekcí nastavení fyzické konfigurace.

Konfigurace >	*Obecné/Intercom/Domovní videokamera/Aktivace*
Rychlé akce >	*Přidejte rychlou akci*


Konfigurace

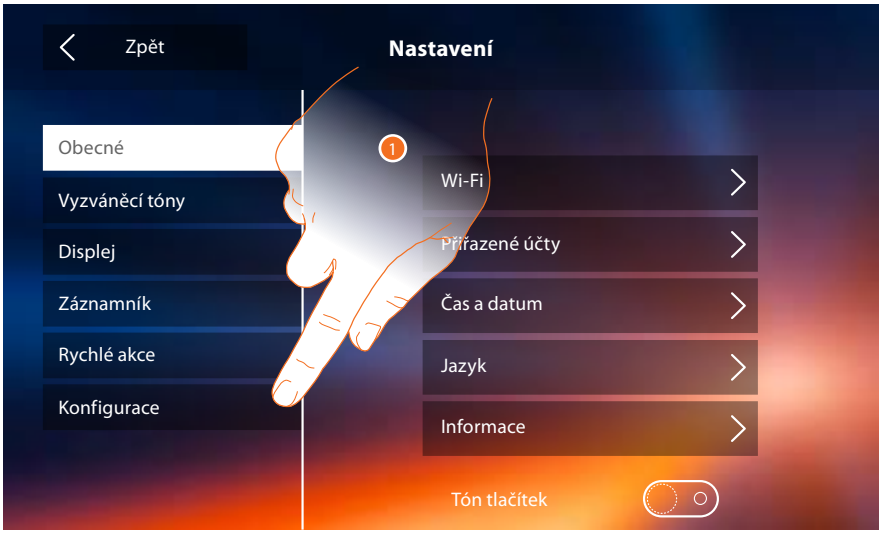


1. Dotkněte se pro reset zařízení nebo jeho konfiguraci v pokročilém módu.

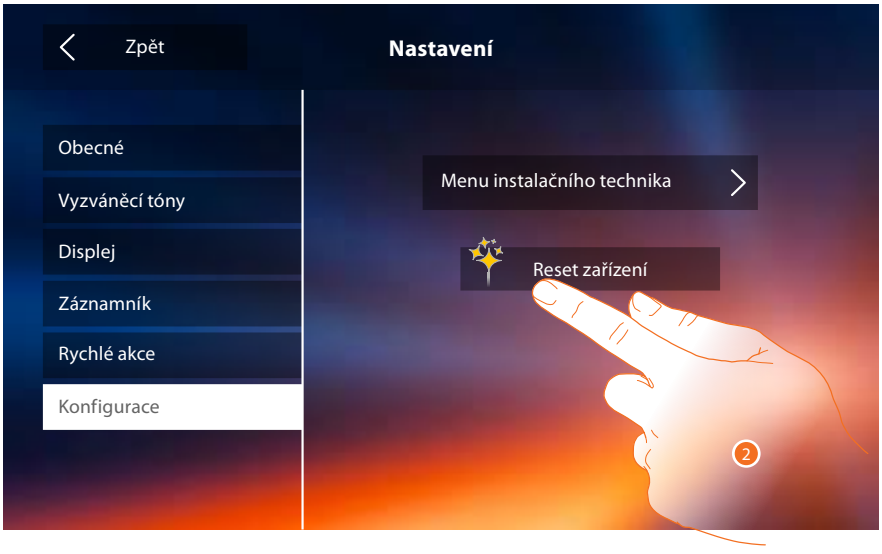

2. Dotkněte se pro smazání všech přiřazených účtů, zpráv na záznamníku, zpráv.

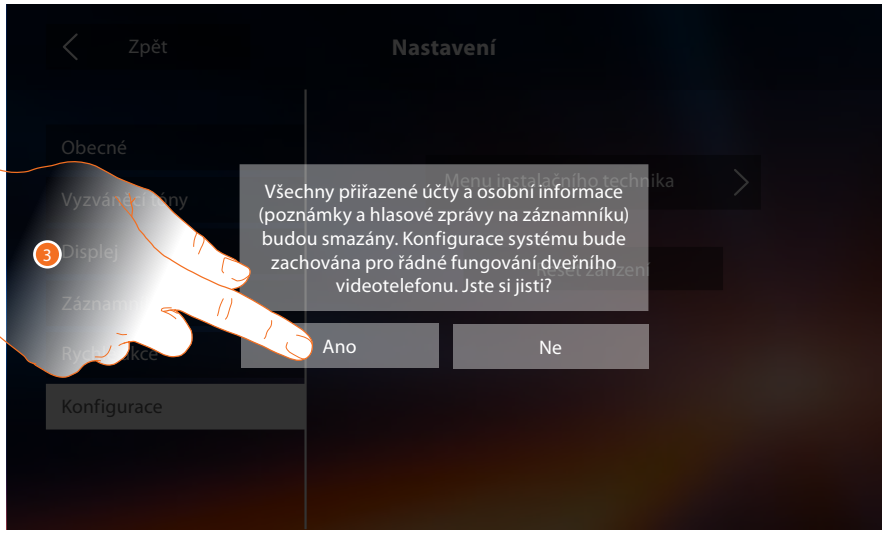

3. Dotkněte se pro potvrzení.

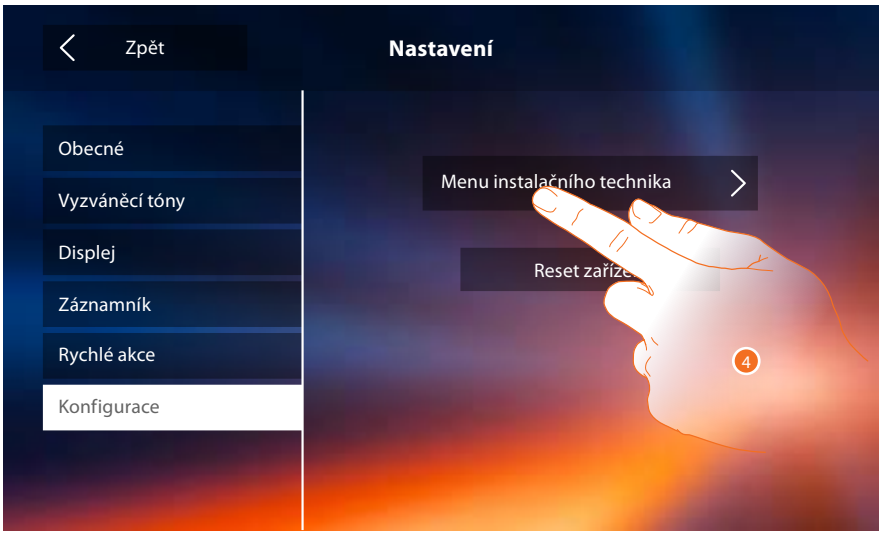


4. Dotkněte se pro konfiguraci v pokročilém módu.

Pro vstup do této sekce je třeba zadat kód odblokování.



5. Zadejte kód odblokování (default 12345).
6. Dotkněte se pro potvrzení.

Obecně

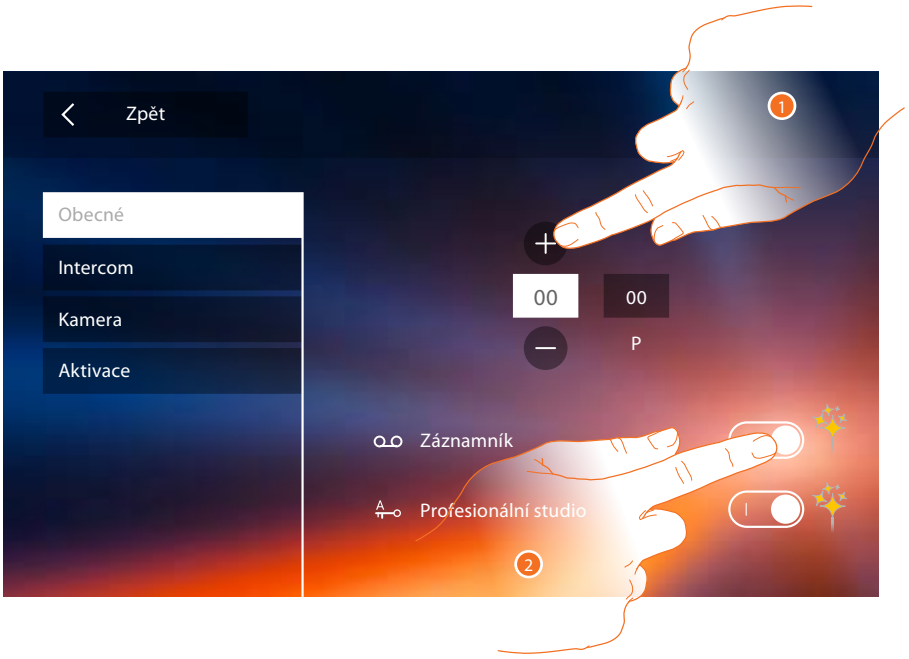


1. Zadejte hodnoty konfigurátoru N pro nastavení adresy zařízení a hodnoty konfigurátoru P pro nastavení adresy PE, jejíž zámek se otevře s PI v klidu a na niž se bude adresovat samozapnutí.

***Pozn.**: konfigurace funkcí nebo jejich změna provedené na zařízení Classe 300X budou automaticky přeneseny i na APP DOOR ENTRY po prvním přiřazení ke smartphonu a pro všechny následující změny.*


2. Dotkněte se, aby funkce byly k dispozici na Home Page.

Intercom


V této sekci můžete nakonfigurovat intercom, který uživateli umožní komunikovat s dalšími domovními videotelefony/telefony nainstalovanými v bytě/domě nebo v jiných bytech a pomocí systému šíření zvuku komunikovat jako pager.

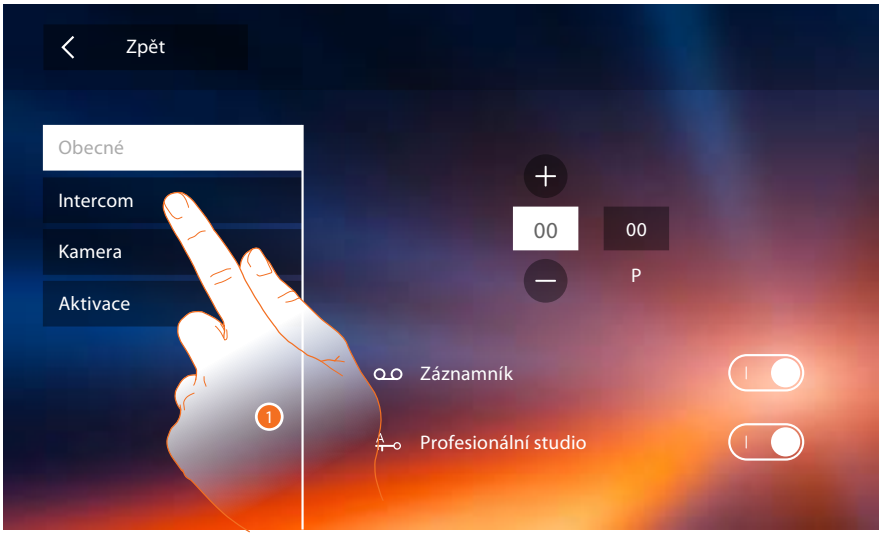

1. Dotkněte se pro vstup do sekce intercom.

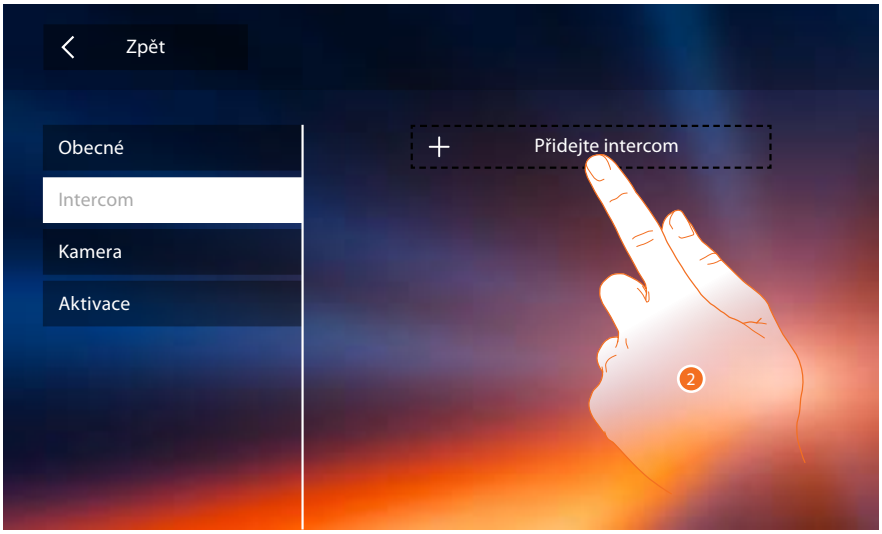


2. Dotkněte se pro přidání intercomu.

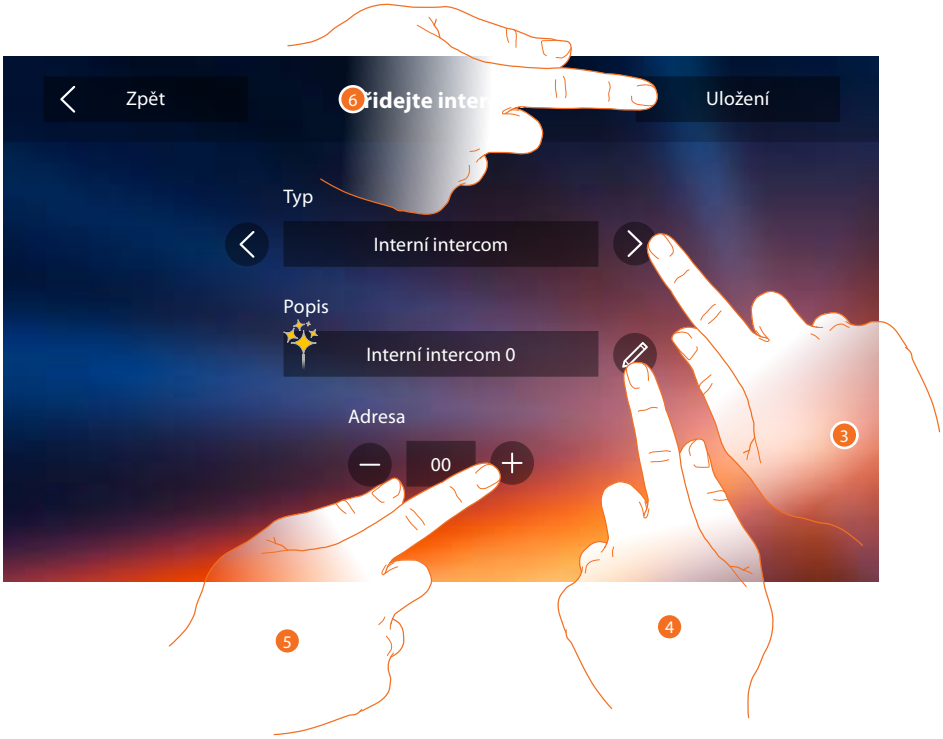

3. Zvolte typ intercomu mezi:
   Vnitřní: umožňuje komunikaci mezi místnostmi téhož bytu (nebo mezi zařízeními různých bytů, pokud nejsou přítomna bytová rozhraní)
   Vnější: umožňuje komunikaci mezi místnostmi různých bytů (v případě, že jsou přítomna bytová rozhraní)
   Pager: umožňuje komunikaci se systémem šíření zvuku
   Obecný: umožňuje komunikaci mezi všemi vnitřními místy

***Pozn.**: v případě, že není přítomno žádné bytové rozhraní, volání bude nasměrováno ke všem obyvatelům kondominia, v opačném případě zůstane uvnitř bytu.*

4. Změňte název.
5. Zadejte adresu:
   Vnitřní: adresa zařízení s kabelem ve stejném bytě
   Vnější: adresa jiného bytu
6. Dotkněte se pro uložení.

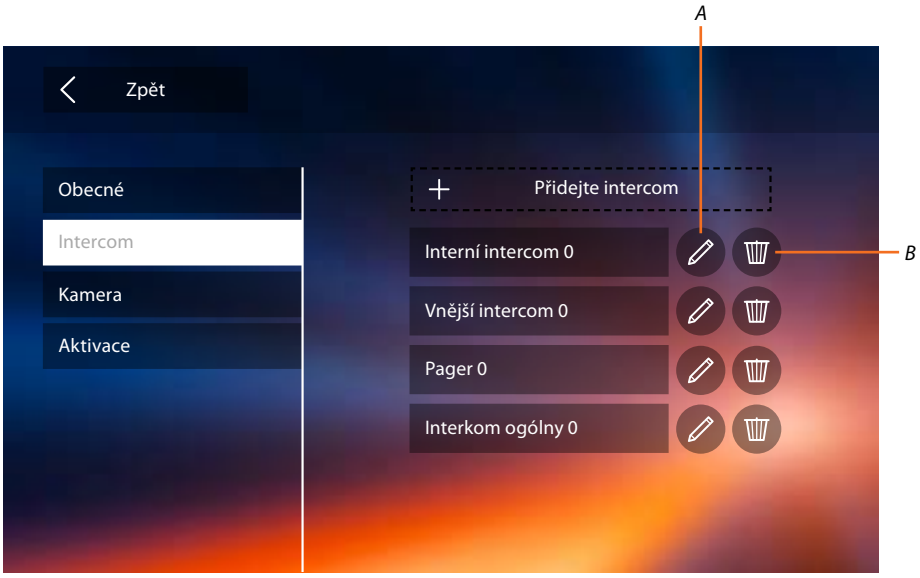


A. Změňte název intercom.


B. Odstraňte intercom.

Videokamera

V této sekci můžete nakonfigurovat videokamery, které uživateli umožní zobrazovat obrázky pocházející z vlastního bytu, zóny kondominia nebo z monitorovacího systému video dohledu.

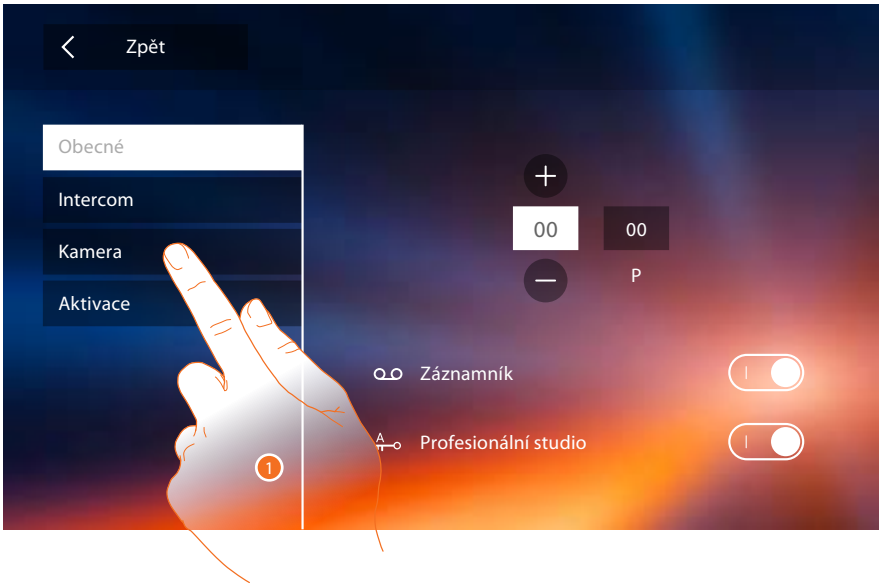

1. Dotkněte se pro vstup do sekce videokamer.

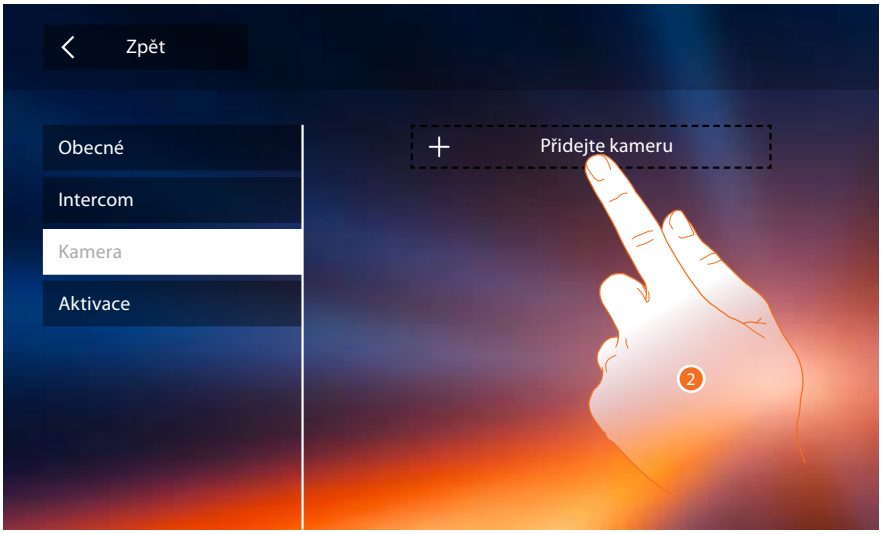

2. Dotkněte se pro přidání videokamery/vnějšího místa.



3. Zvolte typ videokamery/vnějšího místa mezi:
   Soukromá: umožňuje zobrazovat obrázky pocházející z videokamery/vnějšího místa ve vlastním bytě (v případě, že je přítomno bytové rozhraní)
   Veřejná: umožňuje zobrazovat obrázky pocházející z videokamery/vnějšího místa nainstalovaného v zóně kondominia, které mohou vidět všichni obyvatelé kondominia (v případě, že je přítomno bytové rozhraní)

***Pozn.**: v systémech kondominia bez bytových rozhraní a v rodinných domcích pro jednu rodinu jsou videokamery považovány za SOUKROMÉ.*

TVCC: umožňuje zobrazovat obrázky pocházející z videokamery integrovaného monitorovacího systému video dohledu se systémem SCS domovního videotelefonu. Obrázek se bude zobrazovat po dobu tří minut a nelze spustit sekvenci videokamer. Pokud chcete vidět sekvenci videokamer nebo multivizi, připojte rozhraní 347400 na výstup z jednoho zařízení (např. Digital Video Recorder), které tuto akci provede.

***Pozn.**: pro realizaci této integrace se řiďte návody nebo schématy rozhraní SCS/ koaxiální 347400.*

***Pozn.**: konfigurace funkcí nebo jejich změna provedené na zařízení Classe 300X budou automaticky přeneseny i na APP DOOR ENTRY po prvním přiřazení ke smartphonu a pro všechny následující změny.*

4. Změňte název.
5. Zadejte adresu videokamery/vnějšího místa
6. Dotkněte se pro uložení.



A. Změňte název videokamery/vnějšího místa.


B. Odstraňte videokameru/vnější místo.

Aktivace


V této sekci můžete nakonfigurovat akční členy, které jsou přítomné ve Vašem systému (např. zámek, osvětlení zahrady atd.) a umožnit uživateli jejich aktivaci



1. Dotkněte se pro vstup do sekce aktivace.

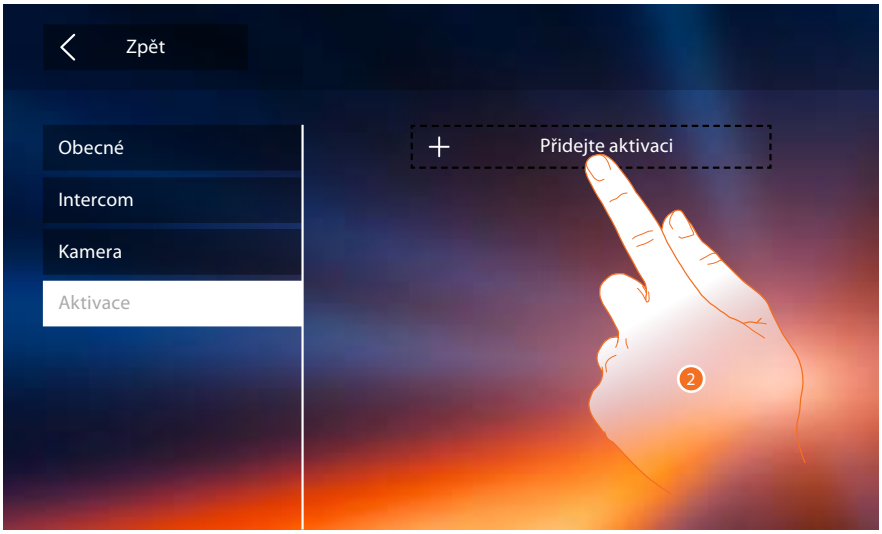

2. Dotkněte se pro přidání aktivace.

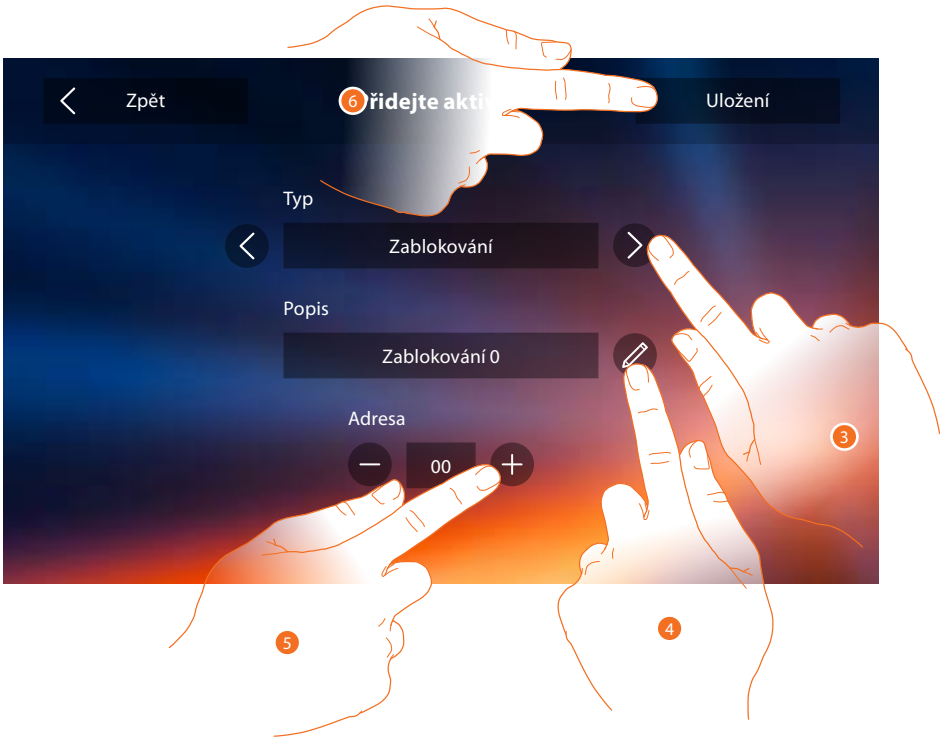

3. Zvolte typ aktivace mezi:
   Zámek: umožňuje aktivovat akční člen zámku

***Pozn.**: konfigurace funkcí nebo jejich změna provedené na zařízení Classe 300X budou automaticky přeneseny i na APP DOOR ENTRY po prvním přiřazení ke smartphonu a pro všechny následující změny.*

   Obecná aktivace: umožňuje aktivovat obecný akční člen

4. Změňte název.
5. Zadejte adresu akčního členu
6. Dotkněte se pro uložení.




A. Změňte název aktivace.

B. Odstraňte aktivaci.


Nyní když jste nakonfigurovali funkce Vašeho systému, můžete některé z nich dát k dispozici uživateli, aby mohl zvolit 4 rychlé akce, které se budou zobrazovat na Home Page.

Rychlé akce

***Pozn.**: abyste mohli používat tyto funkce, je třeba nejprve příslušné funkce vložit do sekce "Konfigurace".*

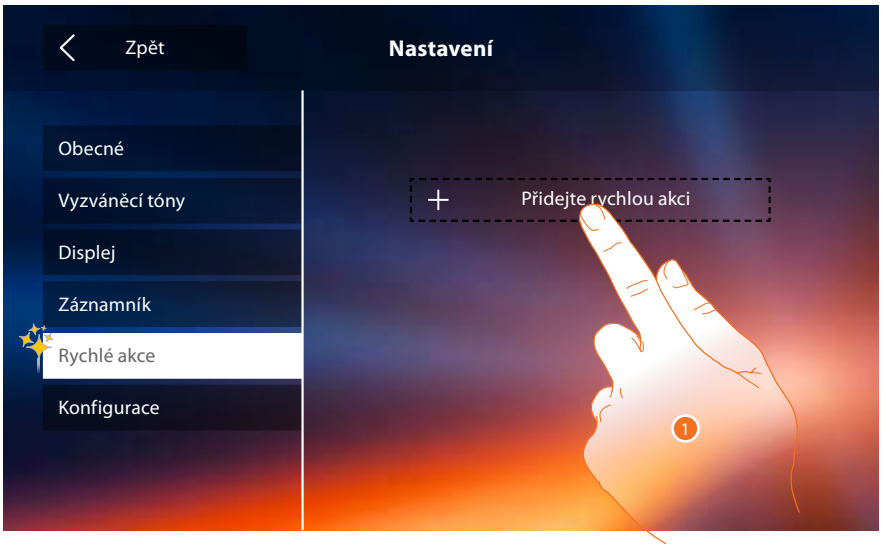

1. Dotkněte se pro přidání rychlé akce.

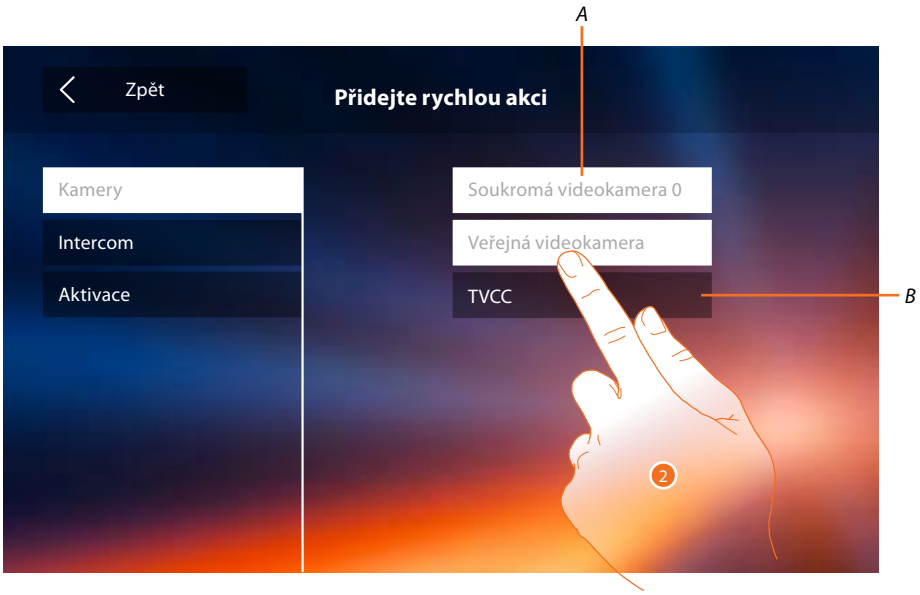


A. Funkce k dispozici.

B. Funkce již použita jako rychlá akce.

2. Dotkněte se pro volbu funkce, která bude použita jako rychlá akce.



Nakonfigurujte až 4 rychlé akce

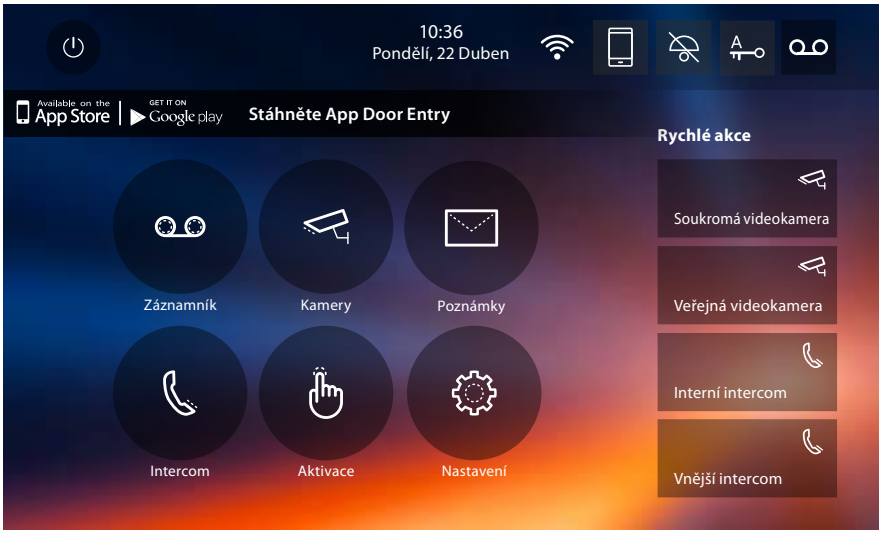

Rychlé akce se nyní objeví na Home Page

Tovární konfigurace

- Beep: OFF
- Profesionální studio: OFF
- Wi-Fi: OFF
- Typy vyzváněcího tónu:
  Hlavní vnější místo S0 = 2
  Sekundární vnější místo S1 = 11
  Sekundární vnější místo S2 = 5
  Sekundární vnější místo S3 = 4
  Volání v patře = 7
  Zprávy=13
  Intercom vnitřní = 1
  Intercom vnější = 16
- Defaultní pozadí: Home
- Kód odblokování: 12345

Účinnost zařízení

- Paměť a zprávy:
  (S funkcí záznamníku) 25 filmů s vysokým rozlišením 15" (pozor, po dosažení maximálního limitu nejnovější přepíše nejstarší)
  (S funkcí záznamníku) 150 filmů s nízkým rozlišením 15" (pozor, po dosažení maximálního limitu nejnovější přepíše nejstarší)
  Zvukové zprávy 20 (pozor, po dosažení maximálního limitu nejnovější přepíše nejstarší)
  Psané zprávy 50 (pozor, po dosažení maximálního limitu nejnovější přepíše nejstarší)
- Nakonfigurovatelné příkazy:
  max poč.zámků: 50
  max poč. obecných aktivací: 50
  max poč. přímých aktivací: 50
  max poč. vnitřních intercom: 40
  max poč. vnějších intercom: 40

***Pozn.**: pro maximální počet zařízení a jejich konfiguraci v systému se vždy řiďte technickou příručkou.*

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Domovní telefon zvoní, ale nezapíná se	Zkontrolujte, zda jumper2 je ve svém uložení, zda je přítomno alespoň 18V, zda jumper1 není zasunut, je-li napájen místně
Domovní telefon nezvoní ani se nezapíná	Zkontrolujte, zda je přítomno alespoň 18V, zkontrolujte konfiguraci zařízení , zkontrolujte, zda není vyloučen vyzváněcí tón
Volání přichází, ale zvuk je slabý	Zkontrolujte seřízení hlasitosti v menu domovního videotelefonu, jestliže se problém vyskytuje na všech videotelefonech systému, zkontrolujte stupeň hlasitosti na Vnějším místě (řiďte se instrukcemi pro vnější místa)
Volání se nepřesměrovává na smartphone	Zkontrolujte, zda zařízení Classe 300X zapíná při volání svůj monitor. Zkontrolujte, zda uživatel, s nímž jste provedli vstup k App, je řádně přiřazen k zařízení Classe 300X. Případně proveďte proceduru přiřazení nebo se nechte přizvat jiným uživatelem, který je již přiřazen.
Nemůžete přiřadit smartphone k zařízení Classe 300X	Zkontrolujte, zda smartphone a zařízení Classe 300X jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi, zkontrolujte, zda tato síť Wi-Fi je připojena k Internetu a zda je možné surfovat, zkontrolujte, zda neexistuje již přiřazený účet, případně se nechte přizvat pomocí příslušné funkce. Jestliže přiřazený účet byl předchozího kondominia, odstraňte všechny účty/zprávy a zprávy pomocí příslušné funkce z menu zařízení Classe 300X.

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

Společnost BTicino Spa si vyhrazuje právo v jakémkoliv okamžiku provádět změny obsahu uvedeného v této brožurce
a jakoukoliv formou a způsobem informovat o provedených změnách.