


• Pôvodný systém so zvončekom



Pôvodný systém s 3 vodičmi a zvončekom

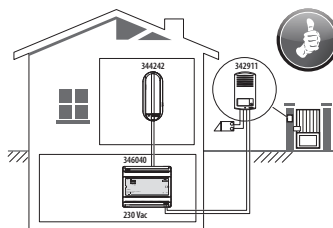


• Nový systém domových telefónov

Systém bez akýchkoľvek úprav funguje na pôvodných 2 vodičoch; vyzváňanie, komunikácia a elektrický zámok.





• Rozmery

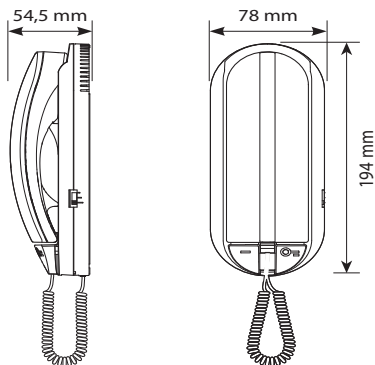
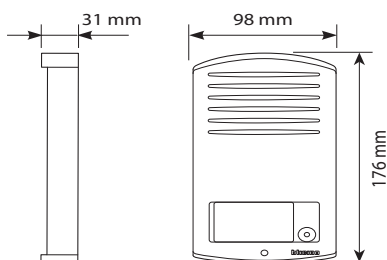


• Doporučená výška inštalácie, pokiaľ predpisy neuvádzajú inak.

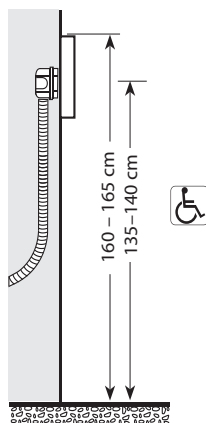


• Inštalácia vstupného panelu

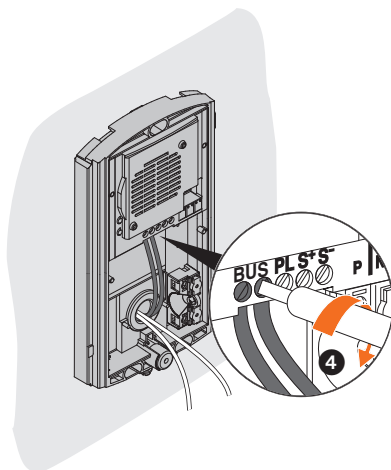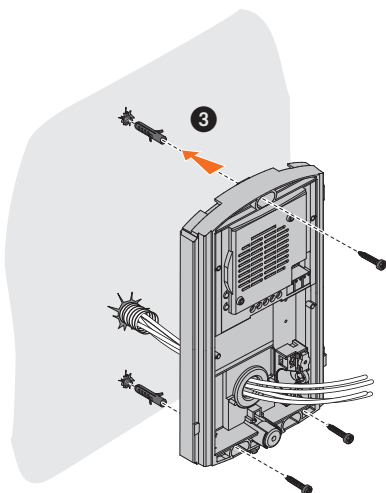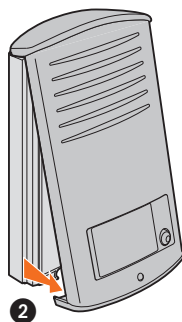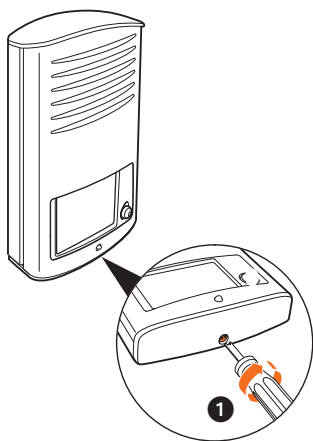

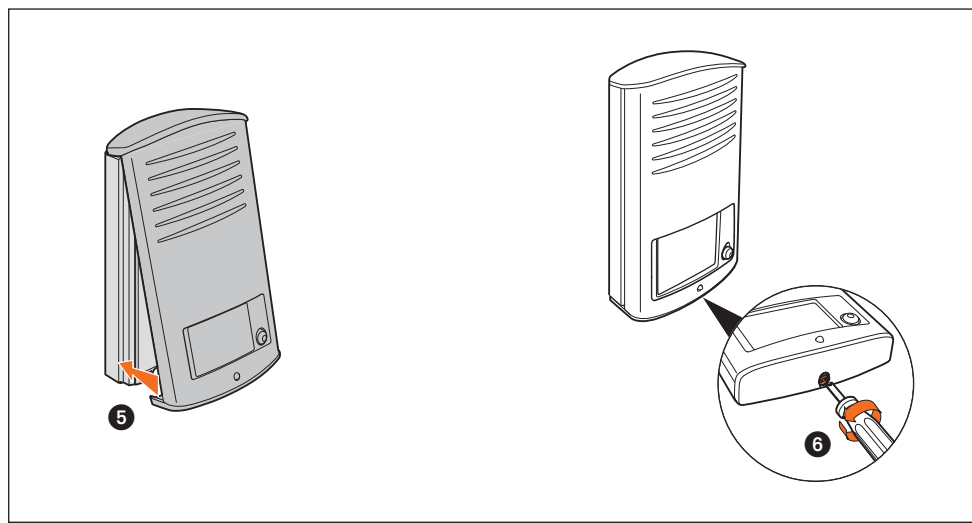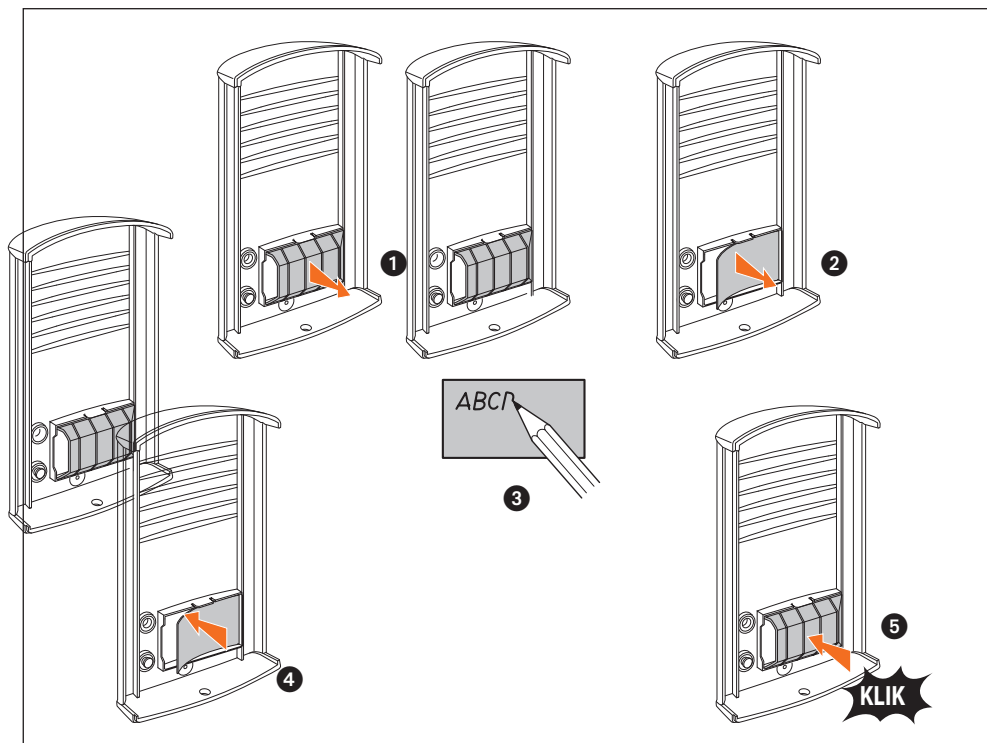

• Inštalácia telefónu

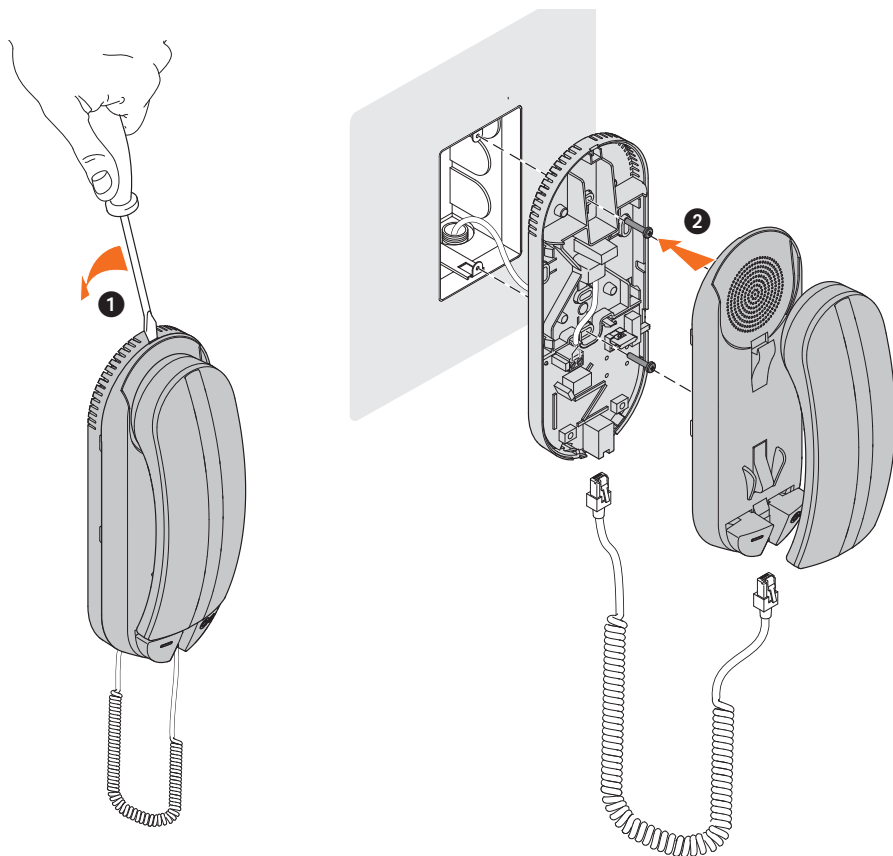


Upozornenie: pri inštalácii domového telefónu musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- možno inštalovať iba vo vnútorných priestoroch
- nesmie byť vystavený vode alebo vlhkosti
- nesmie blokovať ventilačné otvory
- možno použiť iba ako súčasť sady

Nesprávne použitie prístroja môže zhoršiť jeho spoľahlivosť.

• Telefón

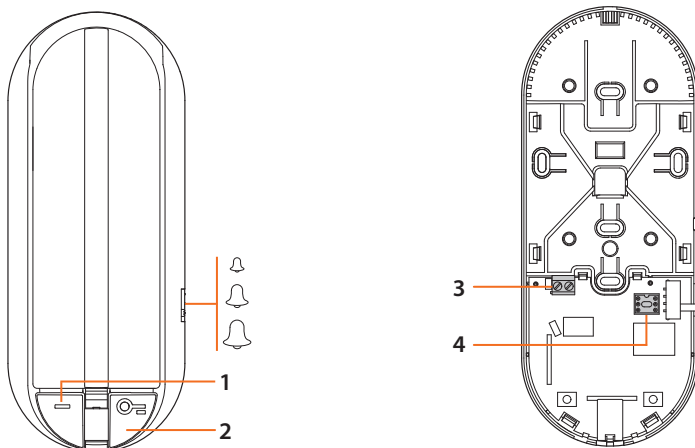


- 1. Nastaviteľné tlačidlo
- 2. Tlačidlo pre aktiváciu el. zámku
- 3. Svorky pre BUS
- 4. Blok pre konfiguráciu


• Konfigurácia telefónu

N =	1-99	Adresa telefónu
P =	0	Zapnutie osvetlenia schodiska
	1-8	Aktivácia vstupného panelu s adresou 1-8.
	9	Vstupný panel 0 - volanie na switchboard

• Vstupný panel

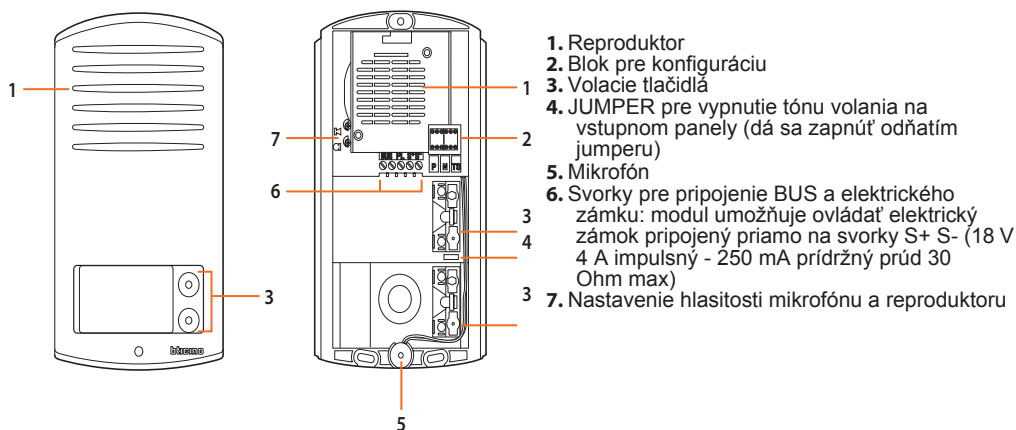

• Konfigurácia vstupného panelu

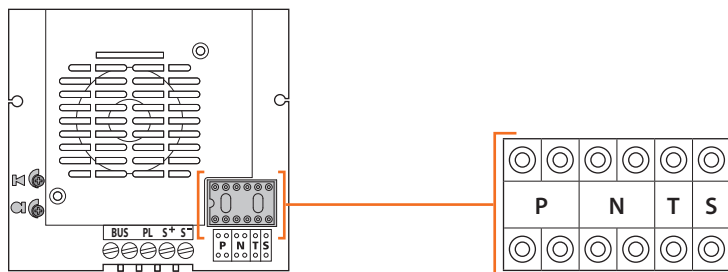

- P= nie je nutné konfigurovať
- N= nie je nutné konfigurovať

- T= časové relé el. zámku
- S= nie je nutné konfigurovať


Číslo konfigurátoru - T

0 = žiadny konfigurátor	1	2	3	4	5	6	7
4 s	1 s	2 s	3 s	ako tlačidlo	6 s	8 s	10 s




Pri každej zmene konfigurácie je nutné systém vypnúť a zapnúť. Počkajte približne 1 minútu.

• Základn" schéma zapojenia

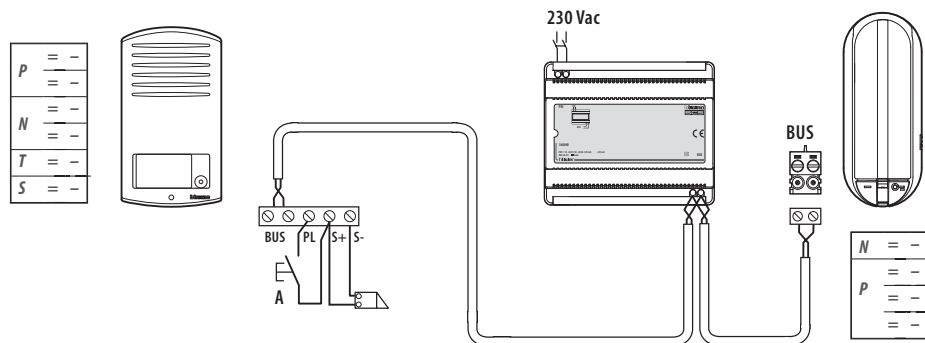


- A Tlačidlo elektrického zámku
S+ S- 18 V; 4 A impulsný
250 mA prúdržný prúd (30 Ω max)

• Schéma zapojenia s relé elektrického zámku

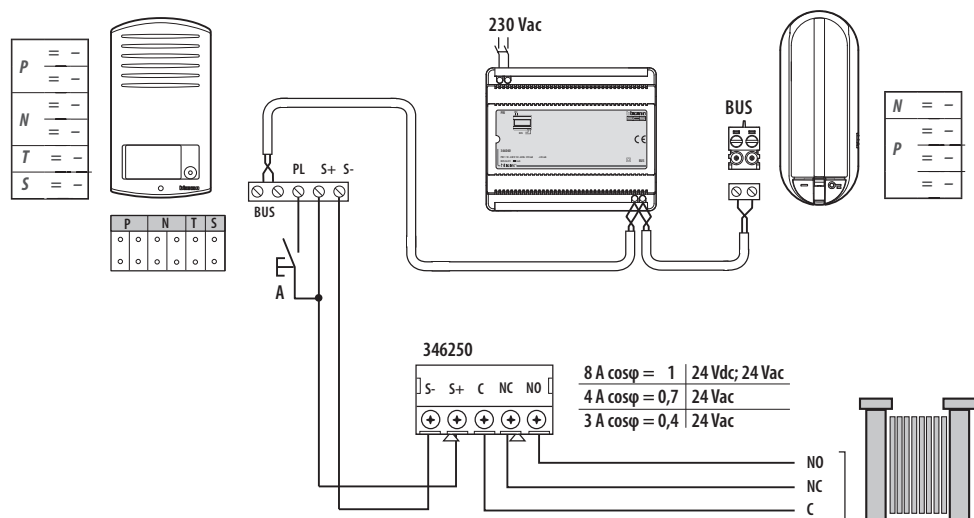

- A Tlačidlo elektrického zámku
S+ S- 18 V; 4 A impulsný
250 mA prúdržný prúd (30 Ω max)

• Kabeláž (mm²)

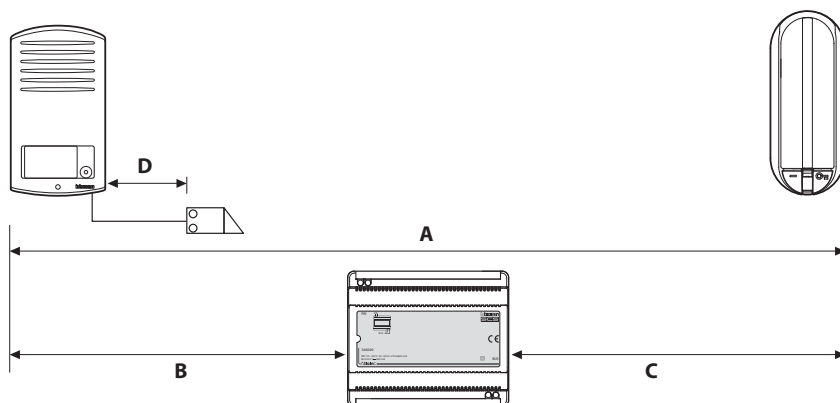


• Inštalácia pre viac ako 3 telefóny

	 0,28 mm ²	BTicino 336904 	BTicino L4669 0,35 mm ² 	 1 mm ²
A	380 m	610 m	400 m	1000 m
B	200 m	290 m	210 m	580 m
C	180 m	320 m	190 m	560 m
D	30 m	50 m	30 m	100 m

• Inštalácia pre viac ako 5 telefónov

	 0,28 mm ²	BTicino 336904 	BTicino L4669 0,35 mm ² 	 1 mm ²
A	340 m	500 m	360 m	1000 m
B	200 m	290 m	210 m	580 m
C	140 m	210 m	150 m	420 m
D	30 m	50 m	30 m	100 m

• Nastavenie hlasitosti

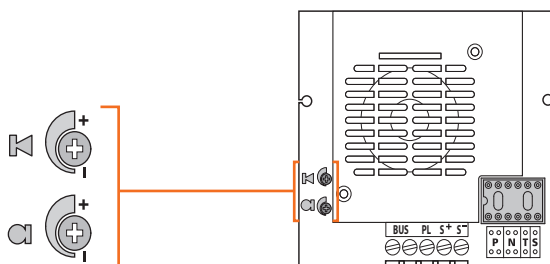

V prípade pískania (spätná väzba), najskôr znížte výkon mikrofónu, a to pomocou skrutkovača na prislúchajúcom potenciometri, pokiaľ nedosiahnete prijateľnú úroveň.

Pokiaľ pískanie pretrváva, otáčajte potenciometrom hlasitosti reproduktoru až po odstránenie problému. Pokiaľ je hlasitosť príliš nízka, zvýšte najskôr hlasitosť reproduktoru, príp. mikrofónu, pre odstránenie spätnej väzby.



Legrand Slovensko, s. r. o.
Pan'nska cesta 7
Plus centrum
851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
kontakt.bratislava@legrand.sk